* Juhendis toodu ei pruugi alati telefoniga ühtida, kuna mõned funktsioonid sõltuvad installeeritud tarkvarast ja teie teenusepakkujast.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06265A
Estonian. 11/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS-TELEFON
SGH-C200

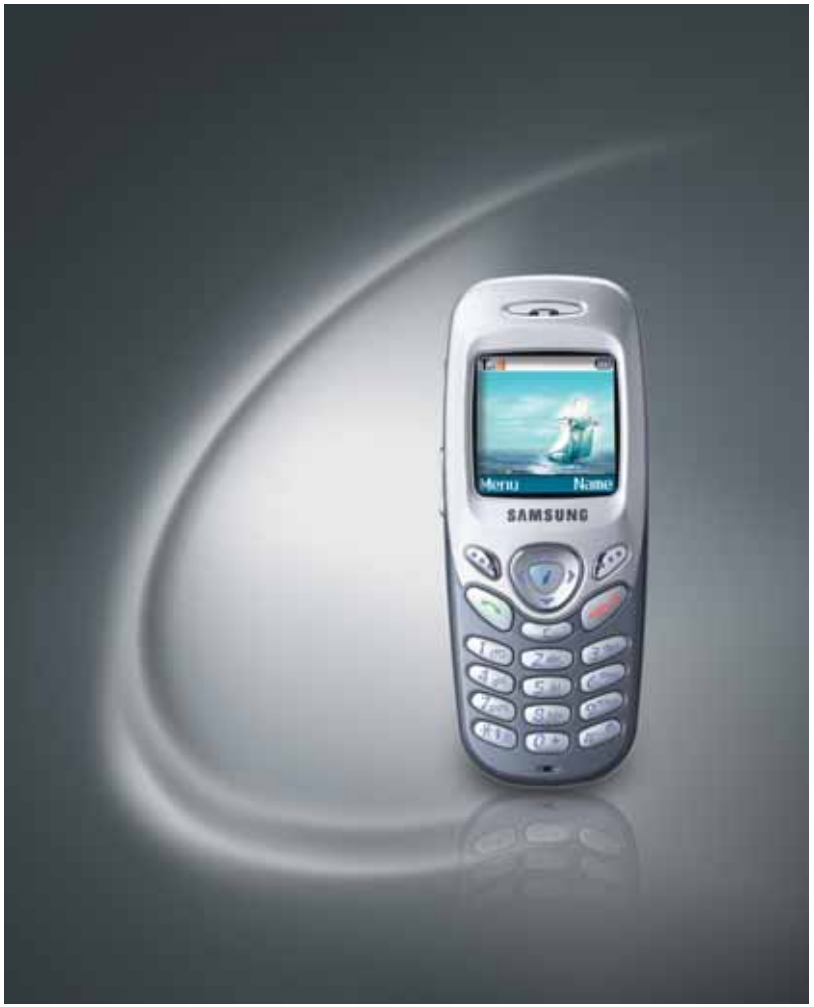

Sisukord

Olulised turvameetmed 7

Paki avamine 9

Teie telefon 10

Telefoni kujundus 10
Ekraan 13

Alustamine 16

SIM-kaardi paigaldamine 16
Aku laadimine 18
Telefoni sisse või välja lülitamine 20
Funktsioonide ja valikute valimine 21
Klaviatuuri lukustamine või avamine 23

Kõnefunktsioonid 24

Helistamine 24
Helitugevuse reguleerimine 26
Kõnele vastamine 27
Vastamata kõnede vaatamine 28
Kiire ümberlülitamine vaiksesse režiimi 30

Valikud kõne ajal 31

Kõne panemine ootele 31
Menüüfunktsioonide kasutamine 32
Mikrofoni väljalülitamine (Vaigistamine) 33
Vaigistamine/klahvitoonide saatmine 33
DTMF-toonide saatmine 34
Numbri otsimine telefoniraamatust 34
Teisele kõnele vastamine 35
Mitme osalejaga kõne võtmine 36

Teksti sisestamine 38

Tekstisisestusrežiimi vahetamine 39
T9 režiimi kasutamine 40
Tähestikrežiimi kasutamine 41
Numbrirežiimi kasutamine 42
Sümbolirežiimi kasutamine 43

Menüüde kasutamine 44
Juurdepääs menüüle sirvides 44
Juurdepääs menüü funktsioonile kiirvalikut kasutades . 45
Menüüfunktsioonide nimekiri 46

Telefoniraamat 51
Numbri salvestamine koos nimega 51
Telefoniraamatu sisestusvalikute kasutamine 54
Numbri otsimine telefoniraamatust 55
Helistajarühma muutmine 57
Kiirhelistamine 58
Kõigi telefoniraamatu kirjete kustutamine 59
Mälu oleku kontrollimine 60
Teenusenumbrite kasutamine 61

Tekst sõnumid 62
Sisendkaust *(Menüü 1.1)* 62
Väljundkaust *(Menüü 1.2)* 64
Kirjuta uus *(Menüü 1.3)* 65
Mallid *(Menüü 1.4)* 67
Seaded *(Menüü 1.5)* 68
Kustuta kõik *(Menüü 1.6)* 69
Mälu olek *(Menüü 1.7)* 69
Kõnepost *(Menüü 1.8)* 70
Võrguteave *(Menüü 1.9)* 71

Multimeedia sõnumid 72
Sisendkaust *(Menüü 2.1)* 72
Väljundkaust *(Menüü 2.2)* 74
Mustand *(Menüü 2.3)* 75
Kirjuta uus *(Menüü 2.4)* 76
Mallid *(Menüü 2.5)* 79
Kustuta kõik *(Menüü 2.6)* 80
Mälu olek *(Menüü 2.7)* 80
Seadistus *(Menüü 2.8)* 81
MMS profiil *(Menüü 2.9)* 82

Kõneregister 83
Vastamata kõned *(Menüü 3.1)* 83
Vastatud kõned *(Menüü 3.2)* 84
Valitud kõned *(Menüü 3.3)* 84

Kustuta kõik *(Menüü 3.4)* 85
Kõne kestus *(Menüü 3.5)* 85
Kõnede maksumus *(Menüü 3.6)* 86

Heliseaded 87
Helina toon *(Menüü 4.1)* 87
Helina tugevus *(Menüü 4.2)* 87
Häire tüüp *(Menüü 4.3)* 88
Klahvi toon *(Menüü 4.4)* 88
Sõnumi toon *(Menüü 4.5)* 89
Alarm kõne ajal *(Menüü 4.6)* 90
Toide sees *(Menüü 4.7)* 90
Lisatoonid *(Menüü 4.8)* 91

Telefoni seaded 92
Kuvaseaded *(Menüü 5.1)* 92
Tervitustekst *(Menüü 5.2)* 94
Oma number *(Menüü 5.3)* 94
Keel *(Menüü 5.4)* 95
Turvalisus *(Menüü 5.5)* 95
Lisaseaded *(Menüü 5.6)* 99
Otsetee *(Menüü 5.7)* 100
Taasta algseaded *(Menüü 5.8)* 100

Kalender märkmik 101
Alarm *(Menüü 6.1)* 101
Kalender *(Menüü 6.2)* 102
Kell ja kuupäev *(Menüü 6.3)* 105
Kalkulaator *(Menüü 6.4)* 106
Tööde loend *(Menüü 6.5)* 107
Häälmemo *(Menüü 6.6)* 110
Valuutakursid *(Menüü 6.7)* 112

Võrguteenused 113
Kõne suunamine *(Menüü 7.1)* 113
Kõnepiirang *(Menüü 7.2)* 115
Koputus *(Menüü 7.3)* 117
Võrgu valimine *(Menüü 7.4)* 118
Helistaja ID *(Menüü 7.5)* 119
Piiratud kasutajarühm (PKR) *(Menüü 7.6)* 119

Ajaviide 121
WAP-brauser *(Menüü 8.1)* 121
Mängud *(Menüü 8.2)* 128
Helid *(Menu 8.3)* 130
Pildid *(Menüü 8.4)* 130
Kustuta kõik *(Menüü 8.5)* 131
Mälu olek *(Menüü 8.6)* 131

SIM AT 132

Probleemide lahendamine 133

Juurdepääsukoodid 136
Telefoni parool 136
PIN-kood 137
PUK-kood 137
PIN2-kood 138
PUK2-kood 138
Piiranguparool 139

Tervisekaitse- ja turvateave 140
SAR-sertifitseerimisinfo 140
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel 141
Liiklusohutus 143
Töökeskkond 143
Elektroonilised seadmed 144
Plahvatusohtlikud keskkonnad. 146
Hädaabikõned 147
Muu oluline turvateave. 148
Hooldus ja korrashoid 149

Terminite selgitus 151

Register 155

Kiirteabe kaart 159

Olulised turvameetmed

Lugege enne mobiiltelefoni kasutamist läbi järgnevad suunised. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus igal ajal

Ärge kasutage käsitelefoni autot juhtides; esmalt parkige sõiduk.

Väljalülitamine tankimise ajaks

Ärge kasutage telefoni tanklas (teenindusjaamas) ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad põhjustada häireid. Nende kasutamine lennukis on nii seadusevastane kui ohtlik.

Väljalülitamine haiglates

Lülitage oma mobiiltelefon meditsiiniseadmete läheduses välja. Järgige kehtivaid määrusi ja reegleid.

Häired

Kõiki mobiiltelefone võivad mõjutada häired, mis tekitavad tõrkeid telefoni töös.

Erimäärused

Järgige kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus selle kasutamine on keelatud või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi (näiteks haiglas).

Mõistlik kasutus

Kasutage vaid tavaasendis (hoides kõrva ääres). Ärge puudutage sisselülitatud telefoni antenni põhjuseta, eriti, kui telefon on levis.

Hädaabikõne

Veenduge, et telefon on sisse lülitatud ja levis. Valige piirkonnas kasutatav hädaabinumber ning vajutage klahvi . Kui kasutusel on teatud funktsioonid, peate need enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitama. Edastage võimalikult täpselt kogu vajalik teave. Ärge katkestage kõnet enne, kui teile selleks luba antakse.

Veekindlus

Telefon ei ole veekindel. Hoidke see kuiv.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud tarvikuid. Heakskiitmata tarvikute kasutamine võib telefoni kahjustada ning olla ohtlik.

Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega.

Pädev teenindus

Telefoni võib paigaldada või remontida vaid kvalifitseeritud teeninduspersonal.

Üksikasjalikuma turvateabe leiate peatükist "Tervisekaitse- ja turvateave" leheküljel 140.

HOIATUS

KUI AKU ASENDADA VALET TÜÜPI AKUGA, TEKIB PLAHVATUSOHT.

HÄVITAGE KASUTATUD AKUD MÄÄRUSTE KOHASELT.

Paki avamine

Teie telefoni pakend sisaldab järgmisi esemeid:

Telefon



Reisiadapter

Aku



Kasutusjuhend

Märkus: Telefoniga kaasas olevad esemed võivad riigiti erineda.

Täiendavalt saate te osta oma telefonile järgmisi tarvikuid oma kohalikult Samsungi müüjalt:

- Kuular-mikrofon
- Lihtne hands-free komplekt
- Auto sigaretisüütaja adapter
- Sõrmepael
- Andmesidekomplekt

Teie telefon

Telefoni kujundus

Järgnevad illustratsioonid näitavad teie telefoni põhielemente:

Klahv(id)	Kirjeldus
(valikuklahvid)	Sooritavad nende kohal, ekraani alumisel real tekstina märgitud funktsioone.
	Üles- ja alla klahviga sirvib menüü režiimis menüüpunkte või telefoniraamatu kirjeid, vasaku- ja parema klahviga vastavalt naaseb eelmisele tasemele või valib märgistatud menüüpunkti. Võimaldab ooterežiimis otsejuurdepääsu teie lemmikmenüüdele. Lisateavet kiirvalikute kohta vaadake lk 100.
	Käivitab ooterežiimis WAP (Wireless Application Protocol) brauseri.
	Helistamiseks või kõne vastuvõtmiseks. Ooterežiimis viib välja helistatud kõnede logisse. Menüürežiimis valib menüüfunktsiooni või salvestab sisestatud teavet, näiteks nime, telefoni või SIM-kaardi mällu.
	Kustutab märke ekraanilt. Menüürežiimis viib tagasi eelmisele menüütasemele.
	Lõpetab kõne Kui hoiate all, lülitab telefoni sisse või välja. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib tagasi ooterežiimi.
	Ooterežiimis all hoides avab teie kõnepostkasti.

Klahv(id)	**Kirjeldus** (jätkub)
0 + … 9 wxyz	Numbrite, tähtede ja mõnede erimärkide sisestamiseks.
*	Kasutatakse erinevates funktsioonides erinevatel eesmärkidel.
#	Telefoninumbri sisestamisel all hoides sisestab * klahv pausi. Hoides ooterežiimis all # klahv lülitab vaikse režiimi sisse või välja ning * klahv lülitab sisse klahvilukustuse.
	(telefoni vasakul küljel) Reguleerib kõne ajal kuulari helitugevust. Ooterežiimis reguleerib klahvitooni tugevust. Menüürežiimis sirvib menüüpunkte ja telefoniraamatu kirjeid.

Ekraan

Ekraani kujundus

Põhiekraanil on kolm ala:

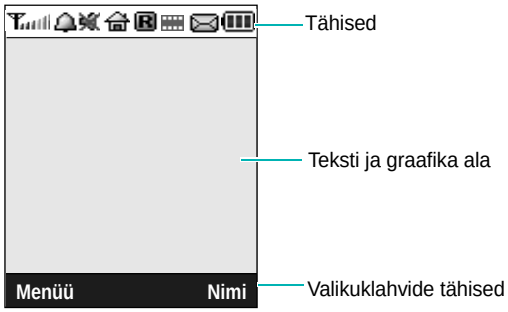

Ala	**Kirjeldus**
Esimene rida	Kuvab mitmesuguseid tähiseid. Vt. lk 14.
Keskmine	Kuvab sõnumeid, juhiseid ja igasugust teavet, mida te sisestate, näiteks valitavaid numbreid.
Viimane rida	Näitab parajasti kahele valikuklahvile määratud funktsioone.

Tähised

Tähis	Kirjeldus
	Näitab vastuvõetava signaali tugevust. Mida rohkem tulpasid, seda tugevam signaal.
	Ilmub kõne ajal. Kui teie SIM-kaart toetab ALS-i (Alternate Line Service), võib see tähis ilmuda koos numbriga 1 või 2 või mõlemaga. Näiteks , või .
	Ilmub, kui olete levipiirkonnast väljas. Kui see on ekraanil, ei saa te helistada ega kõnesid vastu võtta.
	Ilmub, kui teile on uusi või kuulamata kõneteateid. Kui teie SIM-kaart toetab ALS-i (Alternate Line Service), võib see tähis ilmuda kui , , .
	Ilmub, kui teile on uusi või lugemata sõnumeid.
	Ilmub, kui teile on uusi või vaatamata multimeediasõnumeid.
	Ilmub, kui seate märguande kõlama määratud ajaks.
	Ilmub, kui on aktiveeritud vaikne režiim.
	Ilmub, kui on aktiveeritud kõne suunamine. Kui teie SIM-kaart toetab ALS-i (Alternate Line Service), võib see tähis ilmuda koos numbriga 1 või 2 või mõlemaga. Näiteks , või .
	Ilmub, kui olete väljaspool koduvõrgu leviala ning olete registreeritud muusse võrku; näiteks reisides välismaal.

Tähis	Kirjeldus (jätkub)
	Ilmub, kui olete ühendatud GPRS-võrku.
	Ilmub, kui olete kodupiirkonnas. (Ainult juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab.)
	Ilmub, kui olete tööpiirkonnas. (Ainult juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab.)
	Ilmub, kui seate saabuvate kõnede märguande tüübiks **Värin** või **Värin+meloodia**. Lisateavet vaadake lk 88.
	Ilmub, kui on aktiveeritud vaikne režiim.
	Näitab aku taset. Mida rohkem tulpasid näete, seda rohkem on aku mahust järel.

Taustvalgus

Taustvalgus valgustab ekraani ja klaviatuuri. Kui vajutate mingit klahvi, lülitub taustvalgus sisse ning jääb määratud ajaks põlema, sõltuvalt valiku **Taustvalgus** seadest. Ekraan lülitub ühe minuti pärast välja, et säästa akut.

Taustvalguse põlemise aega saab määrata valiku **Taustvalgus** seadega (**Menüü 5.1.5**). Vaadake lisateavet lk 93.

Alustamine

SIM-kaardi paigaldamine

Mobiilvõrgu teenuse tellimisel antakse teile SIM-kaart, mis on varustatud teie abonendi andmetega nagu PIN-kood, kasutatavad lisateenused jne.

Oluline! SIM-kaarti ja selle klemme on kerge vigastada kraapides või painutades, seetõttu olge kaardi käsitsemisel, selle paigaldamisel ja väljavõtmisel ettevaatlik.

Hoidke kõik SIM-kaardid väljaspool väikeste laste käeulatust.

1. Vajadusel lülitage telefon välja, hoides all klahvi , kuni ekraanil kuvatakse väljalülitamispilti.

2. Eemaldage aku. Selleks:

   ① Hoidke all fiksaatorit aku kohal telefoni tagaküljel.

   ② Libistage aku maha nagu näidatud.

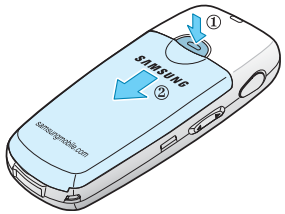

3. Libistage SIM-kaart SIM-kaardi pessa nagu näidatud, nii et see lukustuks paigale.

   Veenduge, et kaardi kuldsed klemmid oleks telefoni poole.

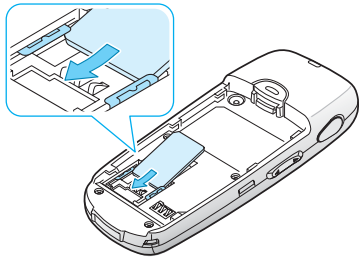

Märkus: Kui teil on vaja SIM-kaart välja võtta, libistage seda nagu näidatud ning võtke pesast välja.

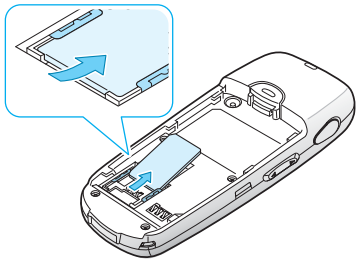

4. paigaldage aku telefonile tagasi. Veenduge, et aku küljed läheks vastavatesse piludesse telefonil.

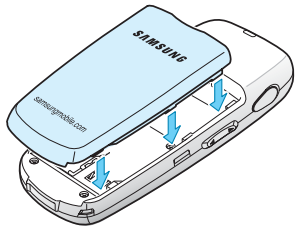

5. Libistage aku fiksaatori poole, kuni see lukustub paigale.

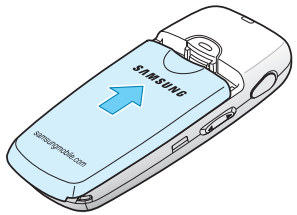

Aku laadimine

Teie telefon saab toite laetavalt Li-ion akult. Teie telefoniga kaasas olev reisiadapter on mõeldud aku laadimiseks. Kasutage vaid heakskiidetud akusid ja laadijaid. Küsige lisateavet oma kohalikult Samsungi müüjalt.

Reisiadapter lubab teil telefoni aku laadimise ajal kasutada, kuid sel juhul kestab aku laadimine kauem.

Märkus: Enne telefoni esmakordset kasutamist peate te aku täielikult täis laadima. Tühjaks saanud aku laadimisaeg on umbes 200 minutit.

1. Kui aku on telefonil, ühendage reisiadapteri pistik pessa telefoni all.

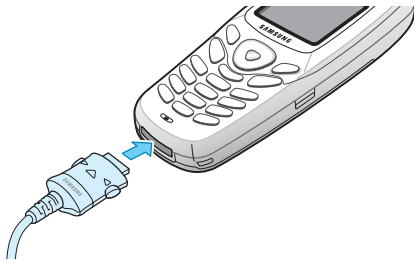

2. Ühendage adapter tavalisse vahelduvvoolu seinakontakti.

   Laadimise ajal täitub aku tähis ekraani paremas ülaservas korduvalt, andes teada aku laadimisest.

3. Kui laadimine on lõppenud, aku tähis jääb liikumatuks ning ekraanile ilmub teade "Täielikult laetud", eraldage adapter seinakontaktist ja telefonist, vajutades hallidele nuppudele kummalgi pool pistikut ning tõmmake pistik välja.

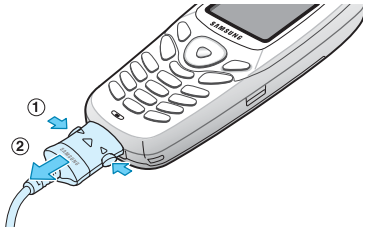

Märkus: Eemaldades aku laadimise ajal telefonilt, peate te esmalt eraldama adapteri seinakontaktist, vastasel juhul võib telefon viga saada.

Tühja aku indikaator

Kui aku on tühjenemas ning jääb vaid paar minutit kõneaega, annab aku andur sellest järgmiselt teada: vilgub tühja aku tähis ( ), te kuulete hoiatustooni ning ekraanil kordub regulaarselt sõnum.

Kui aku saab nii tühjaks, et telefon ei suuda enam töötada, lülitub see automaatselt välja.

Telefoni sisse või välja lülitamine

Telefoni sisselülitamiseks:

1. Hoidke all klahvi , kuni telefon sisse lülitub.

2. Kui telefon küsib teilt telefoni parooli, sisestage parool ning vajutage valikuklahvi **OK**. Telefoni vaikimisi parooliks on tehases määratud "00000000". Lisateavet vaadake lk 136.

   Telefon otsib teie võrku ning ekraanile ilmub jooksev kuupäev ja kellaaeg. Kui olete võrguga ühenduses, saate helistada ja kõnesid vastu võtta.

   Märkus: Keele muutmiseks kasutage menüüpunkti **Keel** (**Menüü 5.4**). Lisateavet vaadake lk 95.

Telefoni väljalülitamiseks:

Hoidke all klahvi , kuni ekraanile ilmub väljalülituspilt.

Funktsioonide ja valikute valimine

Teie telefon pakub mitmeid funktsioone, mis võimaldabvad telefoni isikupärastada. Need funktsioonid on koondatud menüüdesse ja alam-menüüdesse, millele pääseb ligi valikuklahvidega ja . Iga menüü ja alam-menüü võimaldab teil vaadata ja muuta konkreetse funktsiooni seadistusi.

Valikuklahvide rollid varieeruvad vastavalt funktsioonile, mida te parajasti kasutate; märgend ekraani alumisel real just valikuklahvi kohal tähistab selle jooksvat rolli.

Näiteks:

Vajutage vasakut valikuklahvi, et pääseda menüüsse.

Vajutage paremat valikuklahvi, et pääseda telefoniraamatusse.

Erinevate funktsioonide/valikute vaatamiseks või neist soovitu valimiseks:

1. Vajutage sobivat valikuklahvi.

2.

Et	**Vajutage**
valida: • kuvatud funktsioon • märgistatud valik	valikuklahvi **Vali** või nooleklahv paremale.
vaadata järgmist funktsiooni või märgistada järgmine valik loendis	nooleklahv alla või klahvi ▼ telefoni vasakul küljel.
liikuda tagasi eelmisele funktsioonile või valikule loendis	nooleklahv üles või klahvi ▲ telefoni vasakul küljel.
liikuda üks tase struktuuris tagasi	nooleklahv vasakule, valikuklahvi ⮌ või klahvi **C**.
naasta ooterežiimi	klahvi.

Mõnede funktsioonide juures võidakse teilt küsida parooli või PIN-koodi. Sisestage nõutav kood ning vajutage valikuklahvi **OK**.

Märkus: Valikute loendisse sisenemisel on märgistatud parajasti kehtiv valik. Kui aga on vaid kaks valikut, näiteks **Sisse/Välja** või **Keela/Luba**, märgistab telefon hetkel mittekehtiva valiku, et saaksite valida selle otse.

Klaviatuuri lukustamine või avamine

Te saate klaviatuuri juhuslike klahvivajutuste vältimiseks lukustada.

Klaviatuuri käsitsi lukustamiseks hoidke ooterežiimis all klahvi ✳, kuni kuvatakse sõnum "Klahvid on lukus".

Kasutage klaviatuuri automaatseks lukustamiseks valikut **Nuppude automaatlukustus** (**Menüü 5.1.3**). Vt. lk 93.

Lukustatud klahvide režiimis saate te klaviatuuri kasutada hädaabikõnede ja saabuvatele kõnedele vastamiseks.

Kõne lõppedes naaseb telefon määratud aja pärast lukustatud klahvide režiimi.

Vajutage lukustatud klahvide režiimist väljumiseks valikuklahvi **Ava** ning vajutage seejärel klahvi ✳.

Kuvatakse sõnum "Aktiveeri klahvid".

Kõnefunktsioonid

Helistamine

Kui telefon on ooterežiimis, sisestage suunakood ja telefoninumber, ning vajutage klahvi .

Märkus: Kui märgistate valiku **Automaatkordus** menüüs **Lisaseaded** (**Menüü 5.6**), valib telefon numbri kuni kümme korda uuesti, kui kõnele ei vastata või telefon on kinni. Vaadake lisateavet lk 99.

Rahvusvahelise kõne võtmine

1. Hoidke all klahvi **0**.
   Ekraanile ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage klahvi .

Numbri parandamine

Et kustutada	Vajutage
viimast kuvatud numbrit	**C** klahvi.
mistahes muud numbrit	nooleklahve, kuni kursor on kustutatava numbri kõrval paremal. Vajutage klahvi **C**. Te saate ka sisestada puuduva numbri, vajutades sobivale klahvi.
kõik kuvatud numbrid	**C** klahvi ning hoidke seda üle sekundi all.

Kõne lõpetamine

Kui soovite oma kõnet lõpetada, vajutage lühidalt klahvi .

Viimase numbri uuestivalimine

Telefon säilitab teie valitud numbrid, vastuvõetud või vastamata kõned, kui helistaja number on teada. Vaadake lisateavet "Kõneregister" leheküljel 83.

Nende numbrite meenutamiseks:

1. Kui olete ekraanile midagi sisestanud, vajutage klahvi , et naasta ooterežiimi.
2. Vajutage klahvi , et kuvada viimati valitud numbrite nimekiri selles järjekorras millises nendele helistati.
3. Kasutage numbri otsimiseks nooleklahve üles ja alla või helitugevuse klahve telefoni vasakul küljel, kuni soovitud number on märgistatud.
4.

Et	Vajutage
helistada numbrile	klahvi.
numbrit muuta	valikuklahvi **Valikud** ning valige **Muuda**. Muutke numbrit nagu vaja, vaadake juhiseid lk 24.
number kustutada	valikuklahvi **Valikud** ning valige **Kustuta**.
kustutada kõik numbrid uuestivalimise nimekirjas	valikuklahvi **Valikud** ning valige **Kustuta kõik**. Märgistage ruut **Kõik kõned** ning vajutage valikuklahvi **Kustuta**. Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah**.

Helistamine telefoniraamatust

Te saate salvestad sagedamini kasutatavad telefoninumbrid SIM-kaardile või telefoni mällu, mida kokku nimetatakse telefoniraamatuks. Nimega seotud numbrile helistamiseks valige lihtsalt nimi. Lisateavet telefoniraamatu võimaluste kohta vaadake lk 51.

Helitugevuse reguleerimine

Kui soovite kõne ajal reguleerida kuulari helitugevust, kasutage helitugevuse klahve telefoni küljel.

Vajutage klahvi ▲, et helitugevuse taset tõsta, ja klahvi ▼, et helitugevuse taset vähendada.

Ooterežiimis saate te nende klahvidega reguleerida klahvitooni tugevust.

Kõnele vastamine

Kui keegi teile helistab, siis telefon heliseb ning kuvab ekraanil saabuva kõne pildi.

Kui helistajat saab tuvastada, kuvatakse helistaja telefoninumber või telefoniraamatusse salvestatud nimi.

1. Vajutage kõne vastuvõtmiseks klahvi või valikuklahvi **Nõustu**.

   Kui valik **Suvaklahvivastus** menüüs **Lisaseaded** (**Menüü 5.6**) on märgistatud, võite te kõne vastuvõtmiseks vajutada suvalist klahvi, v.a. ja valikuklahv **Keeldu**. Vt. lk 99.

   Märkus: Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage klahvi või valikuklahvi **Keeldu**.

2. Lõpetage kõne vajutades klahvi .

Märkus: Te saate kõnel vastata ka telefoniraamatu või menüü kasutamise ajal. Pärast kõne lõpetamist naasete funktsiooni ekraanile, mida te enne kõnet kasutasite.

Vastamata kõnede vaatamine

Kui te ei saa mingil põhjusel kõnele vastata, saate te teada, kes teile helistab, kui see teenus on kasutusel, nii et saate helistajale tagasi helistada.

Vastamata kõnede arv kuvatakse ooterežiimi ekraanil kohe pärast kõnele vastamata jätmist.

Vastamata kõne koheseks vaatamiseks:

1. Vajutage valikuklahvi **Vaata**.

   Kuvatakse kõige viimase vastamata kõne number, kui see on olemas.

2.

Et	Vajutage
sirvida vastamata kõnesid	nooleklahvi üles või alla.
helistada kuvatud numbrile	klahvi.
muuta või kustutada vastamata kõne number	valikuklahvi **Vali**. Vt. allpool.

Vastamata kõne numbri muutmine

Märkus: Kui vastamata kõnel puudub number, ei kuvata valikut **Muuda**.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajutage nooleklahvi üles või alla, et märgistada valik **Muuda**.
3. Vajutage valikuklahvi **Vali**.
4. Muutke numbrit nii nagu vaja.

5.

Et	Vajutage
helistada numbrile	klahvi.
salvestada number	valikuklahvi **Salvesta** ning sisestage nimi ja vajalik asukoht. Lisateavet vaadake lk 51.

Vastamata kõne kustutamine

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajadusel vajutage nooleklahvi üles või alla, et märgistada valik **Kustuta**.
3. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

Vastamata kõnede funktsioonist väljumiseks võite te iga hetk vajutada klahvi .

Märkus: Te pääsete vastamata kõnede funktsioonile ligi alati, kui valite menüü **vastamata kõned** (**Menüü 3.1**). Lisateavet vaadake lk 83.

Kiire ümberlülitamine vaiksesse režiimi

Vaikne režiim on mugav, kui te ei soovi, et telefon häälitseks, näiteks teatris.

Hoidke ooterežiimis all klahvi #, kuni ekraanile ilmub teade "Vaikne" ja vaikse režiimi tähis ( ).

Vaikses režiimis muutuvad telefoni heliseaded järgmiselt:

Valik	**Uus seade**
Häire tüüp (**Menüü 4.3**)	Värin
Klahvi toon (**Menüü 4.4**)	Väljas
Sõnumitoon (**Menüü 4.5**)	Väljas
Väljalülitustoon	Väljas
Lisatoonid (**Menüü 4.8**)	Väljas

Väljumiseks ja endiste heliseadete taastamiseks hoidke uuesti all klahvi #, kuni ilmub teade "Välju vaiksest režiimist". Vaikse režiimi tähist ( ) enam ei kuvata.

Valikud kõne ajal

Teie telefon pakub mitmeid juhtimisfunktsioone, mida te saate kõne ajal kasutada.

Kõne panemine ootele

Te võite kõne alati ootele panna. Kui kõne on ootel, saate te võtta teise kõne, kui teie võrk seda teenust toetab. Kui teil on üks kõne käsil ja teine ootel, saate te neid ümber lülitada, muutes ootel kõne aktiivseks ja pannes aktiivse kõne ootele.

Kõne ootele panemiseks vajutage lihtsalt valikuklahvi **Peata**. Te saate kõne alati uuesti aktiveerida, kui vajutate valikuklahvi **Vabasta**.

Uue kõne võtmiseks käimasoleva kõne ajal:

1. Sisestage telefoninumber, millele soovite helistada või leidke see telefoniraamatust.

   Üksikasju numbri otsimise kohta telefoniraamatust vaadake lk 34.

2. Vajutage teise kõne võtmiseks klahvi .

   Esimene kõne läheb automaatselt ootele.

Või,

1. Pange aktiivne kõne ootele, vajutades valikuklahvi **Peata**.

2. Võtke teine kõne tavalisel moel.

Kahe kõne vahel ümber lülitamiseks vajutage lihtsalt valikuklahvi **Vaheta**.

Aktiivne kõne läheb ootele ning ootel kõne aktiveeritakse, nii et te saate jätkata vestlust.

Kui soovite lõpetada, lõpetage kumbki kõne tavalisel viisil, vajutades klahvi .

Menüüfunktsioonide kasutamine

Kõne ajal pääsete te ligi põhilistele menüüfunktsioonidele.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajutage valikuklahvi **OK**, kui on märgistatud valik **Menüü**.
3. Vajutage menüüpunktide sirvimiseks nooleklahvi üles või alla.

   Märkus: Mõnda menüüd ei saa kõne ajal kasutada. Need on selles loendis desaktiveeritud.
4. Kui soovitud menüü on märgistatud, vajutage valikuklahvi **Vali**.
5. Kui valitud menüül on alam-valikuid, korrake samme 4 ja 5.

Lisateavet kasutatavate menüüfunktsioonide kohta vaadake lk 46.

Mikrofoni väljalülitamine (Vaigistamine)

Te saate oma telefoni mikrofoni ajutiselt välja lülitada, nii et teie vestluspartner teid ei kuule.

Näiteks: Te soovite öelda midagi teie kõrvalseisjale, ega soovi, et telefoni-vestluspartner seda kuuleks.

Mikrofoni ajutiseks väljalülitamiseks:

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajutage nooleklahvi üles või alla, et märgistada valik **Vaigista**.
3. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Vestluspartner ei kuule teid enam.

Mikrofoni taas sisse lülitamiseks:

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajadusel vajutage nooleklahvi üles või alla, et märgistada valik **Heliga**.
3. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Vestluspartner kuuleb teid taas.

Vaigistamine/klahvitoonide saatmine

Need valikud võimaldavad teil klahvitoone sisse ja välja lülitada. Kui on valitud valik **Klahvid helita**, ei edasta teie telefon klahvitoone, mis lubab teil vajutada kõne ajal klahve, kuulmata häirivaid klahvitoone.

Märkus: Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema valitud valik **Klahvid heliga**.

DTMF-toonide saatmine

Te saate saata kõne ajal ekraanil oleva numbri DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) toone.

See võimalus on kasulik parooli või konto numbri sisestamiseks, kui helistate automatiseeritud süsteemi, näiteks pangateenusele.

DTMF-toonide saatmiseks:

1. Kui olete ühenduses kaugteeninduse süsteemiga, vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajutage nooleklahvi üles või alla, et märgistada valik **Saada DTMF**.
3. Vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Sisestage soovitud number ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Saadetakse kuvatud numbri toonid.

Numbri otsimine telefoniraamatust

Te saate otsida numbrit telefoniraamatust kõne ajal.

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
2. Vajutage nooleklahvi üles või alla, et märgistada valik **Telefoniraamat**.
3. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Loetletakse telefoniraamatu kirjed.

4. Sisestage nimi, mida soovite leida.

   Kui sisestate nime paar esimest tähte, loetletakse esimese sisestatud tähega algavad telefoniraamatu kirjed.

5. Märgistatud kirje vaatamiseks vajutage valikuklahvi **Vaata**.

Lisateavet telefoniraamatu funktsiooni kohta vaadake lk 51.

Teisele kõnele vastamine

Te saate vastata saabuvale kõnele, kui teil on saabuv kõne pooleli, kui teie võrk seda teenust toetab ning teil on menüüpunkti **Koputus** (**Menüü 7.3**) väärtuseks valitud **Aktiveeri**; vaadake lk 117. Teid teavitatakse saabuvast kõnest koputustooniga.

Kõnele vastamiseks käimasoleva kõne ajal:

1. Vajutage saabuvale kõnele vastamiseks klahvi . Esimene kõne läheb automaatselt ootele.
2. Kahe kõne vahel ümber lülitamiseks vajutage valikuklahvi **Vaheta**.
3. Ootel kõne lõpetamiseks vajutage valikuklahvi **Valikud** ning valige võimalus **Lõpeta ootel kõne**.

   Aktiivse kõne lõpetamiseks vajutage klahvi .

Mitme osalejaga kõne võtmine

Konverentskõne on mõnede võrkude teenus, mis võimaldab kuni kuuel inimesel osaleda samaaegselt mitme osalejaga- ehk konverentskõnes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Mitme osalejaga kõne loomine

1. Helistage tavalisel viisil esimesele osalejale.
2. Helistage tavalisel viisil teisele osalejale. Esimene kõne läheb automaatselt ootele.
3. Vajutage esimese osaleja liitmiseks mitme osalejaga kõnele valikuklahvi **Valikud** ning valige võimalus **Liitu**. Vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Uue osaleja lisamiseks mitme osalejaga kõnele, helistage sellele tavalisel viisil ning vajutage valikuklahvi **Valikud**. Valige valik **Liitu** ning vajutage valikuklahvi **OK**.

Te saate lisada sissehelistajaid vastates kõnele, vajutades valikuklahvi **Valikud** ning valides valiku **Liitu**. Korrake vajadust mööda.

Privaatvestlus ühe osalisega

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ning valige võimalus **Vali üks**. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Ilmub osalejate nimekiri.
2. Märgistage nooleklahvi üles või alla abil soovitud isik nimekirjas ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .

3. Kui märgistate valiku **Era**, vajutage valikuklahvi **OK**.

   Nüüd saate selle isikuga privaatselt vestelda. Muud osalejad saavad omavahel ikka vestelda.
4. Naasmiseks mitme osalejaga kõnele, vajutage valikuklahvi **Valikud** ning valige võimalus **Liida**. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Kõik mitme osalejaga kõne osalised kuulevad nüüd üksteist.

Ühe osaleja eemaldamine

1. Vajutage valikuklahvi **Valikud** ning valige võimalus **Vali üks**. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Ilmub osalejate nimekiri.
2. Märgistage nooleklahvi üles või alla abil soovitud isik nimekirjas ning vajutage valikuklahvi **Vali** või klahvi .
3. Vajutage nooleklahvi alla, et valida võimalus **Kõrvalda** ning vajutage valikuklahvi **OK**.

   Katkeb kõne selle osalejaga, kuid te saate jätkata vestlust teiste osalejatega.
4. Lõpetage mitme osalejaga kõne vajutades klahvi .

Teksti sisestamine

Telefoni kasutamisel on teil sageli vaja sisestada teksti, näiteks nimede sisestamisel telefoniraamatusse, luues isiklikku tervitust või kandes kalendrisse sündmusi. Te saate sisestada telefoni klaviatuurilt tähti ja numbreid.

Teie telefonil on järgmised sisestusrežiimis:

- **T9 režiim**

  See režiim võimaldab teil sisestada sõnu, vajutades iga tähe jaoks vaid ühe korra klahvi. Iga klaviatuuri klahvi alla kuulub üle ühe tähe – kui vajutate korra klahvi **5**, kuvatakse J, K või L. T9 režiim võrdleb automaatselt teie klahvivajutusi oma sisemise sõnastikuga, et määrata kindlaks õige sõna, nõudes seega palju vähem klahvivajutusi, kui tavaline tähestik-tekstisisestusrežiim.

- **Tähestikrežiim**

  Selles režiimis saate te sisestada tähti, vajutades klahvi, millel see täht on üks, kaks, kolm või neli korda, kuni vajalik täht ekraanile ilmub.

- **Numbrirežiim**

  See režiim võimaldab teil sisestada numbreid.

- **Sümbolirežiim**

  See režiim võimaldab teil sisestada erinevaid sümboleid ja erimärke.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Kui olete väljal, kuhu saab märke sisestada, märkate ekraanil tekstisisestusrežiimi indikaatorit.

Näiteks: Tekstisõnumi kirjutamine

Et valida	Vajutage paremat valikuklahvi, kuni
T9 režiim	Kuvatakse T9. Vt. lk 40.
Tähestikrežiim	Kuvatakse A. Vt. lk 41.
Numbrirežiim	Kuvatakse 1. Vt. lk 42.
Sümbolirežiim	kuvatakse sümbolite loend. Vt. lk 43.

Märkus: Selleks, et kasutada emakeelset tekstisisestusrežiimi, hoidke täherežiimis all klahvi *.

T9 režiimi kasutamine

T9 ennustav tekstisisestusrežiim võimaldab teil sisestada mistahes tähti ainsa klahvivajutusega. See tekstisisestusrežiim põhineb sisseehitatud sõnastikul.

Sõna sisestamiseks T9 režiimis:

1. Kui olete T9 režiimis, alustage sõna sisestamist, vajutades klahve **2** kuni **9**. Vajutage iga nuppu ühe tähe jaoks vaid ühe korra.

   Näiteks: Et sisestada T9 režiimis "Hello", vajutage klahve **4**, **3**, **5**, **5** ja **6**.

   Sisestatav sõna ilmub ekraanile. See võib muutuda iga klahvivajutusega.

2. Sisestage kogu sõna enne, kui hakkate tähti muutma või kustutama.

3. Kui sõna on õige, alustage järgmise sõna sisestamist.

   Vastasel korral vajutage klahvi **0**, korduvalt nooleklahvile üles või alla, et kuvada alternatiivseid sõnavalikuid vajutatud klahvikombinatsioonile.

   Näiteks: Nii "Of" kui "Me" kasutavad klahve **6** ja **3**. Telefon kuvab esmalt kõige kasutatavama valiku.

4. Sisestage sõnade vahele tühik vajutades klahvi #.

Uue sõna lisamine T9 sõnastikku:

1. Olles vajutanud soovitud sõnale vastavatele klahvidele, vajutage klahvi **0** või nooleklahvi alla, et kuvada alternatiivseid sõnu.

2. Kui vajutate viimase alternatiivse sõna juures klahvi **0** või nooleklahvi alla, kuvatakse ekraani kõige alumisel real **Lisa**. Vajutage valikuklahvi **Lisa**.

3. Vajadusel kustutage sõna klahviga **C** ning sisestage tähestikrežiimis sõna, mida soovite lisada; vaadake lk 41.

4. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Sellega on sõna T9 sõnastikku lisatud ning muutub sellega seostuva klahvikombinatsiooni esimeseks sõnaks.

Märkus: See võimalus ei ole mõnede keelte puhul kasutatav.

- Punktide, sidekriipsude või ülakomade sisestamiseks vajutage klahvi **1**. T9 režiim kasutab grammatikareegleid, et tagada kirjavahemärkide õige kasutus.
- Kasutage registri muutmiseks T9 režiimis klahvi *. On kolm registrit; väiketähed (ab), suur esitäht (Ab) ja suurtähed (AB).
- Te saate kursorit nihutada nooleklahvidega vasakule ja paremale. Tähtede kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Ekraani puhastamiseks hoidke klahvi **C** all.

Tähestikrežiimi kasutamine

Kasutage teksti sisestamiseks klahve **1** kuni **0**.

1. Vajutage vajaliku tähega tähistatud klahve:

   - Esimese tähe jaoks üks kord
   - Teise tähe jaoks kaks korda
   - Ja nii edasi

2. Valige muud tähed samal viisil.

Märkus: Kui vajutate klahvi, liigub kursor ühe koha võrra paremale. Sisestades järjest kaks ühesugust tähte või kaks erinevat sama klahvi all olevat tähte, oodake paar sekundit, kuni kursor liigub automaatselt paremale, ning sisestage siis järgmine täht.

Vaadake täiendavaid üksikasju kasutada olevate tähtede kohta alltoodud tabelist:

Klahv	Märgid nende kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , – ? ! @ : ( ) / 1 _	
2	A B C 2 Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä åæ Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Tühik + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0 ~	

- Vajutage tühiku sisestamiseks klahvi #.
- Kasutage registri muutmiseks tähestikrežiimis klahvi *. On kolm registrit; väiketähed (ab), suur esitäht (Ab) ja suurtähed (AB).
- Te saate kursorit nihutada nooleklahvidega. Tähtede kustutamiseks vajutage klahvi **C**. Ekraani puhastamiseks hoidke klahvi **C** all.

Märkus. Emakeelse sisestusrežiimi valimiseks või sellest väljumiseks hoidke all klahvi *.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab sisestada tekstisõnumisse numbreid. Vajutage vastavate numbritega klahve, mida soovite sisestada.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab sisestada tekstisõnumisse sümboleid.

Et	Vajutage
valida sümbol	vastavat numbriklahvi.
kuvada veel sümboleid	nooleklahvi üles või alla.
sümboli(te) sisestamiseks sõnumisse	valikuklahvi **OK**.
tühistada oma sisestus ning naasta eelmisesse režiimi	valikuklahvi .

Menüüde kasutamine

Telefon pakub suurt valikut funktsioone, mis võimaldavad seda teie vajadustele kohandada. Need funktsioonid on paigutatud menüüdesse ja alam-menüüdesse.

Menüüdele ja alam-menüüdele pääseb ligi sirvides nooleklahvidega või kasutades kiirvalikuid.

Juurdepääs menüüle sirvides

1. Vajutage ooterežiimis menüürežiimi pääsemiseks valikuklahvi **Menüü**.
2. Sirvige nooleklahviga üles või alla, et jõuda põhimenüüni, näiteks **Telefoni seaded**. Vajutage menüüsse sisenemiseks valikuklahvi **Vali** või nooleklahvi paremale.
3. Kui menüü sisaldab alam-menüüsid, näiteks **Keel**, pääsete te nendesse sirvides nooleklahviga üles või alla ning vajutades valikuklahvi **Vali** või nooleklahvi paremale.

   Kui valitud menüü sisaldab edasisi valikuid, korrake seda sammu.

4.

Et	Vajutage
sirvida menüüsid	nooleklahve üles ja alla või kasutage klahve ▲ ja ▼ telefoni vasakul küljel.
kinnitada valitud seadet	valikuklahvi **Vali** või nooleklahv paremale.
naasta eelmisele tasemele	valikuklahvi ↺ või nooleklahv vasakule.
väljuda menüüst seadeid muutmata	✆ klahvi.

Juurdepääs menüü funktsioonile kiirvalikut kasutades

Menüüpunktid, nagu menüüd, alam-menüüd ja valikud, on nummerdatud ning neile saab kiiresti ligi nende kiirvalikunumbreid kasutades. Lühivaliku number kuvatakse ekraani allservas, valikuklahvi ↺ kõrval. Vajutage lihtsalt valikuklahvi **Menüü** ning sisestage soovitud menüü number.

Märkus: Menüüdele omistatud numbrid on loetletud nimekirjas lk 46. Need ei pruugi ühtida teie telefoni menüünumbritega, sõltuvalt teie SIM-kaardi toetatavatest teenustest.

Näiteks: Juurdepääs valikule **Keel**.

1. Vajutage valikuklahvi **Menüü**.
2. Vajutage klahvi **5**, et pääseda **Telefoni seaded**.
3. Vajutage klahvi **4**, et pääseda **Keel** juurde.

   Kuvatakse valitavad keeled.

Menüüfunktsioonide nimekiri

Järgnev nimekiri näitab menüü struktuuri ning igale valikule omistatud numbreid ning lehekülje numbreid, kust võite iga funktsiooni kirjelduse leida.

1. Tekst sõnumid (vaadake lk 62)

- 1.1 Sisendkaust
- 1.2 Väljundkaust
- 1.3 Kirjuta uus
- 1.4 Mallid
- 1.5 Seaded
  - 1.5.1 Seade 1*
  - 1.5.2 Seade 2*
  - 1.5.3 Üldseaded
- 1.6 Kustuta kõik
- 1.7 Mälu olek
  - 1.7.1 SIM mälu
  - 1.7.2 Telefoni mälu
  - 1.7.3 CB mälu
- 1.8 Kõnepost
  - 1.8.1 Ühenda kõneserveriga
  - 1.8.2 Kõneserveri number
- 1.9 Võrguteave
  - 1.9.1 Loe
  - 1.9.2 Võta vastu
  - 1.9.3 Kanaliloend
  - 1.9.4 Keel

* Kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab.

2. Multimeedia sõnumid (vaadake lk 72)

- 2.1 Sisendkaust
- 2.2 Väljundkaust
- 2.3 Mustand
- 2.4 Kirjuta uus
- 2.5 Mallid
- 2.6 Kustuta kõik
- 2.7 Mälu olek
- 2.8 Seadistus
  - 2.8.1 Saateraport
  - 2.8.2 Loe vastust
  - 2.8.3 Automaatne allalaadimine
  - 2.8.4 Sõnumi aktsepteerimine
  - 2.8.5 Peida ID
  - 2.8.6 Aegumiskuupäev
  - 2.8.7 Kohaletoimetamisaeg
  - 2.8.8 Prioriteet
  - 2.8.9 Aruanne lubatud
  - 2.8.10 Lehe kestus
- 2.9 MMS profiil

3. Kõneregister (vaadake lk 83)

- 3.1 Vastamata kõned
- 3.2 Vastatud kõned
- 3.3 Valitud kõned
- 3.4 Kustuta kõik
- 3.5 Kõne kestus
  - 3.5.1 Viimase kestus
  - 3.5.2 Kokku saadetud
  - 3.5.3 Kokku vastatud
  - 3.5.4 Lähtesta ajastid
- 3.6 Kõnede maksumus*
  - 3.6.1 Viimase kõne hind
  - 3.6.2 Kokku hind
  - 3.6.3 Max hind
  - 3.6.4 Lähtesta loendurid
  - 3.6.5 Määra maks hind
  - 3.6.6 Hind/Üksus

* Kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab.

4. Heliseaded (vaadake lk 87)

- 4.1 Helina toon
- 4.2 Helina tugevus
- 4.3 Häire tüüp
- 4.4 Klahvi toon
- 4.5 Sõnumi toon
  - 4.5.1 SMS toon
  - 4.5.2 SMS-CB-toon
  - 4.5.3 MMS Toon
- 4.6 Alarm kõne ajal
- 4.7 Toide sees
- 4.8 Lisatoonid

5. Telefoni seaded (vaadake lk 92)

- 5.1 Kuvaseaded
  - 5.1.1 Taustpilt
  - 5.1.2 Menüü stiil
  - 5.1.3 Nuppude automaatlukustus
  - 5.1.4 Kontrastingumas
  - 5.1.5 Taustvalgus
  - 5.1.6 Graafiline logo
- 5.2 Tervitustekst
- 5.3 Oma number
- 5.4 Keel
- 5.5 Turvalisus
  - 5.5.1 PIN-kontroll
  - 5.5.2 Muuda PIN
  - 5.5.3 Telefoni lukk
  - 5.5.4 Muuda parool
  - 5.5.5 Privaatsus
  - 5.5.6 SIM-lukk
  - 5.5.7 FDN-režiim*
  - 5.5.8 Muuda PIN2*
- 5.6 Lisaseaded
- 5.7 Otsetee
  - 5.7.1 Üles
  - 5.7.2 Alla
  - 5.7.3 Paremale
  - 5.7.4 Vasakule
- 5.8 Taasta algseaded

* Kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab.

6. Kalender märkmik (vaadake lk 101)

- 6.1 Alarm
  - 6.1.1 Ühekordne alarm
  - 6.1.2 Igapäevane alarm
  - 6.1.3 Hommikune kõne
  - 6.1.4 Eemalda alarm
  - 6.1.5 Automaattoide
- 6.2 Kalender
- 6.3 Kell ja kuupäev
  - 6.3.1 Sisesta aeg
  - 6.3.2 Sisesta kuupäev
  - 6.3.3 Ajavöönd
  - 6.3.4 Kellaajavorming
- 6.4 Kalkulaator
- 6.5 Tööde loend
- 6.6 Häälmemo
  - 6.6.1 Häälsalvestus
  - 6.6.2 Memoloend
  - 6.6.3 Kustuta kõik
  - 6.6.4 Mälu olek
- 6.7 Valuutakursid

7. Võrguteenused (vaadake lk 113)

- 7.1 Kõne suunamine
  - 7.1.1 Suuna alati
  - 7.1.2 Kinni
  - 7.1.3 Pole vastust
  - 7.1.4 Kättesaamatu
  - 7.1.5 Tühista kõik
- 7.2 Kõnepiirang
  - 7.2.1 Kõik väljuvad
  - 7.2.2 Rahvusvahelised
  - 7.2.3 Rahvusvah va koju
  - 7.2.4 Kõik saabuvad
  - 7.2.5 Saabuvad välismaal
  - 7.2.6 Tühista kõik
  - 7.2.7 Muuda piiranguparool
- 7.3 Koputus
- 7.4 Võrgu valimine
- 7.5 Helistaja ID

7. Võrguteenused (jätkub)

7.6 Piiratud kasutajarühm
- 7.6.1 Registriloend
- 7.6.2 Välisjuurdepääs
- 7.6.3 Vaikerühm
- 7.6.4 Desaktiveeri*

8. Ajaviide (vaadake lk 121)

8.1 WAP-brauser
- 8.1.1 Kodu
- 8.1.2 Lemmik
- 8.1.3 http://
- 8.1.4 Seaded
- 8.1.5 Tühjenda vahemälu
- 8.1.6 Pressi sõnumit

8.2 Mängud
8.3 Helid
8.4 Pildid
8.5 Kustuta kõik
8.6 Mälu olek
- 8.6.1 Mängud
- 8.6.2 Helid ja pildid

9. SIM AT (vaadake lk 132)**

* Kuvatakse vaid siis, kui piiratud kasutajarühma funktsioon on aktiivne.
** Kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab.

Telefoniraamat

Te saate salvestada telefoninumbreid ja nendega seostuvaid nimesid SIM-kaardi ja telefoni mällu. Need on füüsiliselt eraldatud, kuid neid kasutatakse ühtse tervikuna, mida nimetatakse telefoniraamatuks.

Numbri salvestamine koos nimega

Numbri salvestamiseks on kaks viisi:

- Kasutades ooterežiimis valikuklahvi **Salvesta**
- Kasutades telefoniraamatu menüüs valikut **Uus kirje**

Numbri salvestamine ooterežiimis

Niipea, kui alustate numbri sisestamist, ilmub vasaku valikuklahvi kohale **Salvesta**, et võimaldada salvestada number telefoniraamatusse.

1. Sisestage number, mida soovite salvestada.

   Märkus: Kui teete numbri sisestamisel vea, parandage see klahviga **C**. Lisateavet vaadake lk 24.

2. Kui olete numbri õigsuses kindel, vajutage valikuklahvi **Salvesta**.

3. Valige tähis salvestatava numbri kategooria jaoks. Valida on kolme kategooria vahel:
   - : Mobiiltelefoni number
   - : Töötelefoni number
   - : Kodutelefoni number

   Kategooria valimiseks vajutage nooleklahve vasakule või paremale ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

4. Valige mälu asukoht, kas **SIM** või **Telefon**, vajutades nooleklahvi üles või alla, ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Märkus: Kui te vahetate telefone, on kõik SIM-kaardile salvestatud numbrid automaatselt kättesaadavad teie uuel telefonil, kuna telefoni mällu salvestatud numbrid tuleb sisestada uuesti.

5. Sisestage nimi ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Nime maksimaalne võimalik pikkus sõltub teie SIM-kaardist. Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lk 38.

6. Kui te ei soovi salvestada nime ja numbrit pakutud mälupessa, vajutage klahvi **C**, et kustutada mälupesa number ning sisestage numbriklahvidega uus asukoht.

7. Vajutage nime ja numbri salvestamiseks valikuklahvi **OK**.

   Pärast salvestamist kuvab telefon äsjaloodud telefoniraamatu kirje.

8.

Et	**Vajutage**
kasutada sisestusvalikuid	valikuklahvi **Valikud**. Lisateavet vaadake lk 54.
naasta ooterežiimi ekraanile	klahvi.

Numbri salvestamine telefoniraamatu menüüd kasutades

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Nimi**.

2. Leidke **Uus kirje** vajutades nooleklahve üles või alla ning valikuklahvi **Vali**.

3. Valige tähis salvestatud numbri identifitseerimiseks, vajutades nooleklahve vasakule või paremale, ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Märkus: Selle sammu juures saab valida ka e-posti tähise ( ). See võimaldab salvestada telefoninumbri asemel e-posti aadress.

4. Valige mälu asukoht, kas **SIM** või **Telefon**, vajutades nooleklahvi üles või alla, ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

5. Sisestage nimi ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Nime maksimaalne võimalik pikkus sõltub teie SIM-kaardist. Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lk 38.

6. Sisestage soovitud number või aadress ja vajutage valikuklahvi **Salvesta**.

7. Jätkake protseduuri numbri salvestamiseks sammust 6 lk 52.

Telefoniraamatu sisestusvalikute kasutamine

Olles valinud telefoniraamatu kirje, vajutage juurdepääsuks selle valikutele valikuklahvi **Valikud**.

Et	Vajutage
valida märgistatud valik	valikuklahvi **Vali**.
märgistada erinev valik	nooleklahvi üles või alla, kuni soovitud valik on märgistatud.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Kleebi: võimaldab kleepida numbri tavalisse valimisrežiimi. Kasutage seda võimalust, et valida numbreid, mis sarnanevad telefoniraamatu omale, näiteks sama büroo erineva lõpuga number.

asutage klahvi **C**, et muuta numbrit nagu vaja; vaadake lisadetaile lk 24. Kui olete valmis numbrit valima, vajutage klahvi .

Muuda: võimaldab teil nime ja numbrit muuta.

Valige **Üks kirje**, et muuta valitud nime ühte numbrit. Kui muudate nime, salvestatakse number eraldi. Valige **Kõik kirjed**, et muuta kirje nime.

Kustuta: võimaldab teil nime ja numbri telefoniraamatust kustutada. Teilt küsitakse kinnitust selle kohta, et soovite nime ja numbrit kustutada, mida te saate teha, vajutades valikuklahvi **Jah**.

Kopeeri: võimaldab teil numbri teise kohta kopeerida. Kasutage seda võimalust, et salvestada juba mällu talletatuga sarnane number; kui olete kopeerinud, muutke numbrit ning salvestage see telefoniraamatusse.

Helistajarühm: võimaldab teil organiseerida oma telefoniraamatu kirjeid helistajarühmadeks nii, et telefon annab konkreetsesse rühma kuuluva isiku helistamisel märku konkreetsel viisil. Valige üks kümnest olemasolevast rühmast.

Kui soovite kirjet rühmast eemaldada, valige võimalus **Pole rühma**.

Lisateavet helistajarühmade omaduste muutmise kohta vaadake lk 57.

Lisa kirje: võimaldab lisada valitud nimele uue numbri.

Numbri otsimine telefoniraamatust

Pärast numbrite salvestamist telefoniraamatusse saate te neid otsida kahel viisil: nime ja helistajarühma järgi.

Numbri otsimine nime järgi

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Nimi**.
2. Kui **Otsin** on märgistatud, vajutage valikuklahvi **Vali**. Teil palutakse sisestada nimi.
3. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.

   Kuvatakse telefoniraamatu kirjed, mis algavad teie poolt sisestatuga.

4.

Et	Vajutage
vaadata märgistatud kirjet	valikuklahvi **Vaata**.
valida muu kirje	nooleklahvi üles või alla, kuni kirje on märgistatud.
otsida muu tähega algavat nime	klahvi, millel on täht, mida soovite sisestada.

5. Kui olete kirje leidnud, vajutage numbrile helistamiseks klahvi , või vajutage valikuklahvi **Valikud**, et pääseda ligi telefoniraamatu sisestusvalikutele; lisateabe saamiseks vaadake lk 54.

Numbri otsimine helistajarühma järgi

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Nimi**.
2. Leidke **Otsi rühma** vajutades nooleklahve üles või alla ning valikuklahvi **Vali**. Teil palutakse sisestada rühma nimi.
3. Sisestage otsitava rühma nime esimesed tähed.

   Kuvatakse helistajate rühmad, mis algavad teie poolt sisestatuga.
4. Vajadusel leidke rühma nimi, vajutades nooleklahvi üles või alla ning vajutage valikuklahvi **Vaata**.

   Loetletakse valitud helistajate rühma kuuluvad telefoniraamatu kirjed.
5.

Et	**Vajutage**
vaadata märgistatud kirjet	valikuklahvi **Vaata**.
valida muu kirje	nooleklahvi üles või alla, kuni soovitud kirje on märgistatud.

6. Kui olete kirje leidnud, vajutage numbrile helistamiseks klahvi , või vajutage valikuklahvile **Valikud**, et pääseda ligi telefoniraamatu sisestusvalikutele; lisateabe saamiseks vaadake lk 54.

Helistajarühma muutmine

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Nimi**.
2. Leidke **Muuda rühma** vajutades nooleklahve üles või alla ning valikuklahvi **Vali**.
3. Sirvige rühmade nimekirja nooleklahviga üles või alla.
4. Kui soovitud rühm on märgistatud, vajutage valikuklahvi **Valikud**.
5. Valige iga valik ning muutke seadeid nagu teile vajalik. Valida saab järgmiste valikute seast:
   - **Kõne helinatoon**: võimaldab teil määrata helina, mis kõlab, kui helistab rühma kuuluv isik.
   - **SMS toon**: võimaldab teil määrata sõnumi tooni, mis kõlab, kui saabub lühisõnum rühma kuuluvalt isikult.
   - **Graafiline**: võimaldab teil määrata tähise, mida kuvatakse, kui helistab rühma kuuluv isik.
   - **Rühma nimi**: võimaldab määrata rühmale nime. Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lk 38.
6. Kui olete seadete muutmise lõpetanud, vajutage klahvi **C** või .

Kiirhelistamine

Kui olete salvestanud telefoninumbrid telefoniraamatusse, saate te määrata kuni kaheksa kiirvalimiskirjet ning helistada neile, vajutades lihtsalt vajutades vastavale numbriklahvi.

Kiirvalimiskirjete seadistamine

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Nimi**.
2. Leidke **Kiirhelistamine** vajutades nooleklahve üles või alla ning valikuklahvi **Vali**.
3. Valige klahv, millele te soovite kiirvalimisnumbri määrata klahvivahemikus **2** kuni **9**, ning vajutage valikuklahvi **OK**.

   Märkus: Kui olete klahvile juba numbri määranud, vahetab valikuklahvi **OK** välja valikuklahv **Valikud**. Minge sammu 6 juurde.
4. Valige nimekirjast telefoniraamatu kirje ning vajutage valikuklahvi **Vaata**.
5. Kui kirje all on rohkem kui üks number, valige number vajutades nooleklahvi üles või alla ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
6. Kui olete klahvile numbri määranud, saate kasutada, vajutades valikuklahvi **Valikud**, järgmisi valikuid:
   - **Muuda**: võimaldab määrata klahvile muu numbri.
   - **Kustuta**: võimaldab seade kustutada nii, et klahvile ei ole enam ühtki numbrit määratud.
   - **Kustuta kõik**: võimaldab kustutada kõigi klahvide seaded nii, et ühelegi klahvile ei ole enam ühtki numbrit määratud.

   - **Number**: võimaldab vaadata klahvile määratud numbrit.
7. Kui olete valikute määramise lõpetanud, vajutage klahvi **C** või .

Kiirvalimine telefoniraamatust

Et valida kiiresti klahvidele **2** kuni **9** määratud numbreid, vajutage vastavat klahvi ning hoidke seda all.

Märkus: Klahvi 1 mälupesa on reserveeritud kõneposti serveri numbrile.

Kõigi telefoniraamatu kirjete kustutamine

Te saate kustutada kõik kirjed valitud mälus või mõlemas mälus.

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Nimi**.
2. Leidke **Kustuta kõik** vajutades nooleklahve üles või alla ning valikuklahvi **Vali**.
3. Et märgistada mälu, mida soovite tühjendada, **Kõik**, **SIM** või **Telefon**, vajutage valikuklahvi **Märgi**.

   Te saate märgi eemaldada vajutades valikuklahvi **Ära mär**.
4. Kui olete märgistamise lõpetanud, vajutage valitud mälu kirjete kustutamiseks valikuklahvi **Kustuta**.
5. Sisestage telefoni parool ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Märkus: Vaikimisi parooliks on tehases määratud "00000000". Et seda muuta, vaadake lk 96.

6. Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah**.

   Kustutamise tühistamiseks vajutage valikuklahvi **Ei**.

7. Kui olete kustutamise lõpetanud, vajutage klahvi **C** või .

Mälu oleku kontrollimine

Te saate kontrollida, mitu nime ja numbrit telefoniraamatusse on salvestatud; nii SIM-kaardile kui telefoni mällu. Te saate vaadata ka mõlema mälu mahtu.

1. Kui on kuvatud ooterežiimi ekraan, vajutage valikuklahvi **Nimi**.

2. Valige valik **Mälu olek** vajutades nooleklahve üles või alla ning valikuklahvi **Vali**.

3. Vajutage nooleklahve üles või alla, et vaadata olemasolevate ja vabade kirjete arvu SIM-kaardi ja telefoni mälus.

4. Kui olete kontrollimise lõpetanud, vajutage klahvi **C** või .

Teenusenumbrite kasutamine

Te saate vaadata oma teenusepakkuja määratud teenusenumbrite (SDN) nimekirja. Nende numbrite hulka kuuluvad hädaabi-, teabepäringute- ja kõneposti number.

1. Vajutage ooterežiimis valikuklahvi **Nimi**.

2. Valige valik **SDN** vajutades nooleklahve üles või alla ning valikuklahvi **Vali**.

3. Sirvige numbreid nooleklahviga üles või alla.

4. Kuvatud numbrile helistamiseks vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Märkus: See valik on kasutatav vaid siis, kui teie SIM-kaart toetab teenusenumbreid (SDN).

Tekst sõnumid

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata GSM-mobiiltelefonidele ja neilt vastu võtta lühikesi tekstsõnumeid. Lisaks toetab teie telefon täiustatud sõnumiteenust (EMS), mis võimaldab koostada lihtsaid pilte, meloodiaid ja animatsioone sisaldavaid. Selle funktsiooni kasutamiseks peate tellima oma teenusepakkujalt sõnumiteenuse.

Kui ekraanile ilmub sõnumi tähis (✉), on saabunud uus tekstsõnum. Kui mälu on täis, kuvatakse veateade ning te ei saa uusi sõnumeid vastu võtta. Kasutage ebavajalike sõnumite kustutamiseks igas postkastis valikut **Kustuta**.

Sisendkaust *(Menüü 1.1)*

Seda postkasti kasutatakse vastuvõetud sõnumite säilitamiseks.

Kui sisenete sellesse menüüsse, kuvatakse postkastis olevate sõnumite nimekiri koos saatjate telefoninumbrite või nimedega, kui need on telefoniraamatus olemas.

1. Sõnumi sisu lugemiseks valige nimekirjast sõnum ning vajutage valikuklahvi **Vaata**.
2. Kasutage sisu sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.
3. Et minna üle eelmisele või järgmisele sõnumile, vajutage klahvi * või.

Sõnumit lugedes saate te, vajutades valikuklahvi **Valikud**, valida järgmisi võimalusi:

Kustuta: võimaldab sõnumi kustutada.

Saada: võimaldab sõnumi uuesti saata. Lisateavet sõnumi saatmise kohta vaadake lk 65.

Tekstivastus: võimaldab teil vastata saatjale tekstsõnumiga.

Helista tagasi: võimaldab teil sõnumi saatjale helistada.

Lõika aadress: võimaldab teil eraldada saatja numbri ja URLid /e-posti aadressid või telefoninumbrid sõnumi tekstist, nii et saate salvestada need telefoni mällu või SIM-kaardile.

Teisalda telefoni: võimaldab teil tõsta sõnumi SIM-kaardilt telefoni mällu. See valik on kasutatav vaid siis, kui valite SIM-kaardile salvestatud sõnumi.

Teisalda SIM-kaardile: võimaldab teil tõsta sõnumi telefoni mälust SIM-kaardile. See valik on kasutatav vaid siis, kui valite telefoni mällu salvestatud sõnumi.

Vali objektid: võimaldab teil salvestada meediaobjekte, näiteks helisid või pilte, sõnumist telefoni. Te saate objekte kasutada tulevaste sõnumite kirjutamisel. Üksikasju vaadake lk 66.

Väljundkaust *(Menüü 1.2)*

Seda postkasti kasutatakse sõnumite säilitamiseks, mille te olete juba saatnud või kavatsete saata.

Kui sisenete sellesse menüüsse, kuvatakse postkastis olevate sõnumite nimekiri koos adressaatide telefoninumbrite või nimedega, kui need on telefoniraamatus olemas.

1. Sõnumi sisu lugemiseks valige nimekirjast sõnum ning vajutage valikuklahvi **Vaata**.
2. Kasutage sisu sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.
3. Et minna üle eelmisele või järgmisele sõnumile, vajutage klahvi * või #.

Sõnumit lugedes saate te, vajutades valikuklahvi **Valikud**, valida järgmisi võimalusi:

Kustuta: võimaldab sõnumi kustutada.

Saada: võimaldab sõnumi uuesti saata. Lisateavet sõnumi saatmise kohta vaadake lk 65.

Lõika aadress: võimaldab teil eraldada sihtnumbri ja URLid /e-posti aadressid või telefoninumbrid sõnumi tekstist, nii et saate salvestada need telefoni mällu või SIM-kaardile.

Teisalda telefoni: võimaldab teil tõsta sõnumi SIM-kaardilt telefoni mällu. See valik on kasutatav vaid siis, kui valite SIM-kaardile salvestatud sõnumi.

Teisalda SIM-kaardile: võimaldab teil tõsta sõnumi telefoni mälust SIM-kaardile. See valik on kasutatav vaid siis, kui valite telefoni mällu salvestatud sõnumi.

Vali objektid: võimaldab teil salvestada meediaobjekte, näiteks helisid, meloodiaid, pilte või animatsioone, sõnumist telefoni. Te saate objekte kasutada sõnumi kirjutamisel. Üksikasju vaadake lk 66.

Kirjuta uus *(Menüü 1.3)*

Selles menüüs saate te kirjutada ja saata tekstsõnumeid.

Märkus: Kui lisate sõnumisse meediaobjekte, väheneb märkide arv, mida saab veel sõnumisse lisada.

Lihtsa tekstsõnumi loomine

1. Looge oma sõnum.

   Märkus: Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lk 38.

2. Kui lõpetate sõnumi sisestamise, vajutage valikuklahvi **Valikud**. Valida saab järgmiste valikute seast:
   - **Saada ainult**: võimaldab sõnumi saata. Pärast saatmist sõnum kustutatakse.
   - **Saada ja salvesta**: võimaldab salvestada sõnumi koopia ning seejärel saata selle. Te saate sõnumit lugeda väljundkaustas.
   - **Salvesta ainult**: võimaldab teil salvestada sõnumi hiljem saatmiseks. Te saate sõnumit lugeda väljundkaustas.
   - Vaadake lisateavet valikute **Tekstivorming**, **Lisa objektid**, **Lisa mallid**, **Lisa telefoniraamat**, **Lisa järjehoidja** ja **Keel** kohta lk 66.
3. Valige **Saada ainult** või **Saada ja salvesta** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Kui soovite sõnumi vaid salvestada, valige **Salvesta ainult**. Pärast sõnumi salvestamist naaseb telefon **Tekst sõnumid** menüüsse.
4. Kui valite salvestamise, valige mälu, kuhu sõnum salvestada ning vajutage valikuklahvi **OK**.

5. Sisestage sihtnumber ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Sõnum on saadetud.

Märkus: Kui sõnumi saatmine ebaõnnestub, küsib telefon teilt, kas soovite uuesti proovida. Vajutage kinnitamiseks valikuklahvi **OK**. Vastasel juhul vajutage valikuklahvi **Välju**, et naasta Uue SMSi ekraanile.

Sõnumi loomine valikuid kasutades

1. Looge sõnum.
2. Vajutage valikuklahvi **Valikud**.
3. Valige üks võimalustest nooleklahvidega üles ja alla ning vajutage valikuklahvi **Vali**:
   - **Tekstivorming**: võimaldab teil vormida teksti stiili. Atribuudi **Suurus** jaoks saab valida suurusi **Normaal**, **Suur** ja **Väike**. Atribuutide **Allakriipsutus** ja **Läbikriipsutus** jaoks valige **Sees** või **Väljas**. Neid atribuute saab kombineerida.
   - **Lisa objektid**: võimaldab lisada sõnumisse heli, meloodiat, pilti või animatsiooni. Valige lisatava objekti kategooria. Igas kategoorias saate te valida mitmesuguseid tehases määratud objekte või muust allikast, nagu Internetist või teistelt telefonidelt vastu võetud objekte.
   - **Lisa mallid**: võimaldab rakendada tekstile ühe ettemääratud sõnumimallidest. Valige üks viiest sõnumist, mis on salvestatud menüüsse **Mallid** (**Menüü 1.4**). Lisateavet vaadake lk 67.
   - **Lisa telefoniraamat**: võimaldab teil lisada sõnumile telefoniraamatu kirje. Valige nimekirjast üks.

   - **Lisa järjehoidja**: võimaldab lisada lemmikutesse salvestatud veebilehe aadressi (**Menüü 8.1.2**). Valige nimekirjast üks.
   - **Keel**: võimaldab teil muuta T9-tekstisisestusrežiimis kasutatavat keelt. Valige kasutatav keel.
4. Lõpetage sõnum ning saatke või salvestage see järgides protseduuri alates sammust 2 lk 65.

Mallid *(Menüü 1.4)*

Seda menüüd kasutades saate te ette määrata kuni viis sagedamini kasutatavat sõnumit.

Valige tühi mälupesa või sõnumimall, mida soovite ning vajutage valikuklahvi **Valikud**.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Muuda: võimaldab kirjutada uue sõnumi või muuta olemasolevat.

Märkus: Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lk 38.

Saada sõnum: võimaldab sõnumi laadida. Kui olete sõnumi valmis saanud, saate selle saata, salvestada ja saata või lihtsalt salvestada. Lisateavet sõnumi saatmise kohta vaadake lk 65.

Kustuta: võimaldab sõnumi kustutada. Teilt palutakse kustutamist kinnitada vajutades valikuklahvi **Jah**.

Seaded *(Menüü 1.5)*

Selles menüüs saate te seadistada vaikimisi SMS-teavet. Seadistuste rühm on kogum seadeid, mida on vaja sõnumite saatmiseks. Kasutada olevate seadete rühmade arv sõltub teie SIM-kaardi mahust.

Märkus: Viimati kasutatud seade aktiveeritakse sõnumite saatmiseks automaatselt.

Seade x (kus **x** on seadistuste rühma number): igal rühmal on oma alam-menüü.

Teenusekeskus: võimaldab teil salvestada ja muuta oma sõnumikeskuse numbrit, mis on vajalik sõnumite saatmiseks. Selle numbri saate oma teenusepakkujalt.

Vaikesihtkoht: võimaldab teil salvestada vaikimisi sihtnumbri. Number kuvatakse automaatselt adressaadi ekraanil, kui loote sõnumi.

Vaiketüüp: võimaldab määrata sõnumi tüübiks **Tekst**, **Faks**, **E-post** või **Peilimine**. Võrk võib konverteerida sõnumid valitud formaati.

Vaikekehtivus: võimaldab määrata aja, mille jooksul teie tekstsõnumeid sõnumikeskuses säilitatakse ning üritatakse kohale toimetada.

Seade nimi: võimaldab anda defineeritud seadete rühmale nime.

Üldseaded: Valida saab järgmiste valikute seast:

Vastuse tee: võimaldab teie sõnumi saajal saata teile vastus läbi teie sõnumikeskuse, kui teie võrk seda teenust toetab. Valige selle võimaluse sisse- või välja lülitamiseks **Sees** või **Väljas**.

Saateraportid: võimaldab aruandefunktsiooni sisse või välja lülitada. Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab võrk teile teada, kas teie sõnum on kohale toimetatud või mitte. Valige selle võimaluse sisse- või välja lülitamiseks **Sees** või **Väljas**.

Kandja valik: võimaldab teil olenevalt võrgust valida kas **GSM** või **GPRS eelistatud**.

Kustuta kõik *(Menüü 1.6)*

See menüü võimaldab teil kustutada kõik tekstsõnumid igas postkastis. Te saate kustutada ka kõik sõnumid korraga.

Et	**Vajutage**
valida tühjendatav postkast	nooleklahvi üles või alla. Kõigi sõnumite kustutamiseks valige **Kõik sõnumid**.
märgistada	valikuklahvi **Märgi**.
märki eemaldada	valikuklahvi **Ära mär**.
kustutada märgistatud sõnumid	valikuklahvi **Kustuta**.

Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage kinnituseks valikuklahvi **Jah**.

Mälu olek *(Menüü 1.7)*

See menüü näitab, kui palju sõnumeid on salvestatud SIM-kaardi, telefoni ja CB (võrguteabe) mällu.

Kõnepost *(Menüü 1.8)*

See menüü annab võimaluse pääseda juurde teie kõnepostkastile, kui teie võrk seda teenust toetab.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Ühenda kõneserveriga: enne selle funktsiooni kasutamist peate sisestama oma teenusepakkujalt saadud kõnepostiserveri numbri (vaadake **Menüü 1.8.2**). Siis saate valida numbri nimekirjast ning vajutada sõnumite kuulamiseks valikuklahvi **OK**.

Te saate kiiresti ühendust võtta kõnepostiserveriga, kui hoiate ooterežiimis all klahvi **1**.

Kõneserveri number: võimaldab teil vajadusel muuta kõnepostiserveri numbrit.

Et	**Vajutage**
sisestada serveri number	vastavaid numbriklahve.
parandada numbrimärki	**C** klahvi.
nihutada kursorit vasakule või paremale ilma numbrimärki kustutamata	nooleklahvi vasakule või paremale.

Märkus: Kõnepost on võrgu funktsioon. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.

Võrguteave *(Menüü 1.9)*

See võrguteenus võimaldab teil saada tekstsõnumeid erinevatel teemadel, näiteks ilm või liiklus. Võrguteave (CB) kuvatakse kohe nende saabumisel, tingimusel, et:

- telefon on ooterežiimis.
- valiku **Võta vastu** seadeks on **Luba**.
- sõnumikanal on kanalite nimekirjas aktiveeritud.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Loe: võimaldab teil vastuvõetud sõnumeid vaadata. **Muutuv** postkast näitab sõnumeid võrgust, kuid unustab need telefoni väljalülitamisel. Sirvige sõnumit nooleklahviga üles ja alla. Vajutage sõnumi lugemise ajal valikuklahvi **Salvesta**, et salvestada sõnum hiljem lugemiseks postkasti **Arhiiv**.

Võta vastu: võimaldab teil aktiveerida või desaktiveerida võrguteabe vastuvõtmine.

Kanaliloend: võimaldab teil määrata kanalid, millel te soovite võrguteavet vastu võtta. Valida saab järgmiste valikute seast:

Vali: kasutage nimekirjas olevate kanalite aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks neid vastavalt märgistades või märke eemaldades. Iga valitud kanali ees on "linnuke".

Lisa kanal: kasutage uue kanali ID ja nime sisestamiseks.

Kustuta: kasutage kanali kustutamiseks nimekirjast.

Muuda: kasutage olemasoleva kanali ID ja nime muutmiseks.

Keel: võimaldab teil valida eelistatava keele, milles võrguteavet kuvada.

Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.

Multimeedia sõnumid

Multimeedia-sõnumiteenus (MMS) on lühisõnumiteenuse (SMS) sarnane sõnumiteenus. See pakub automaatset ja kohest isiklike multimeediasõnumite kohaletoimetamist telefonilt telefonile või telefonilt e-postiaadressile.

Lisaks tekstsõnumitest tuttavale tekstilisele sisule võivad multimeediasõnumid sisaldada pilte, graafikat, helisid ja audiolõike. MMS-sõnum on terviklik multimeediaesitlus. See ei ole manustega tekstifail.

MMS funktsiooni kasutades saab teie telefon võtta vastu multimeediasõnumeid. Te saate ka saata multimeediasõnumeid, mis on lühisõnumid, mis sisaldavad pilte, näiteks teie fotosid või Internetist alla laaditud graafika. See funktsioon on kasutatav ainult juhul, kui seda toetab teie teenusepakkuja. Multimeediasõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid seda funktsiooni toetavad telefonid.

Sisendkaust *(Menüü 2.1)*

Sõnumi vaatamine selle saabumisel

Kui saabub uus multimeediasõnum, ilmub ekraanile tekstiline teade koos saatja numbriga.

1. Vajutage sõnumi vaatamiseks valikuklahvi **Vaata**.

   Ekraanil kuvatakse lühiteave sõnumi kohta, nagu saatja number, sõnumi suurus ja teema.

   Kui soovite sõnumit hiljem sisendkaustas vaadata, vajutage valikuklahvi **Välju**.

2. Kasutage sõnumi teabe sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.

Vajutage teabe vaatamise ajal valikuklahvi **Valikud**, et kasutada järgmisi võimalusi:

Too: laadib sõnumi alla MMS-serverilt.

Kustuta: kustutab sõnumi.

Lisateavet: näitab teile detailset teavet sõnumi kohta.

Saabunud sõnumi vaatamine sisendkaustas

Kui sisenete menüüsse **Sisendkaust** (**Menüü 2.1**), kuvatakse saabunud multimeediasõnumite nimekiri koos saatjate telefoninumbrite või nimedega, kui need on telefoniraamatus olemas, või teemadega. Tähised vasakul tähistavad sõnumi olekut.

- : Juba loetud sõnumid.
- : Lugemata sõnumid.

1. Valige nimekirjast sõnum ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Ekraan kuvab sõnumi ning läheb määratud aja pärast edasi järgmisele leheküljele, kui see on olemas; üksikasju aja määramise kohta vaadake lk 81.

2. Vajutage sõnumi vaatamise ekraanile minekuks valikuklahvi **OK**.

   Või lülitub telefon ekraanile automaatselt.

3. Kasutage sõnumi sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.

   Kui sõnumis on rohkem kui üks lehekülg, saate te lehekülgi sirvida nooleklahvidega vasakule ja paremale.

Sõnumit vaadates saate te, vajutades valikuklahvi **Valikud**, valida sõnumi võimalusi.

Kui vaatate uut sõnumit, on valikud samad, mis kohe pärast sõnumi saabumist. Vaadake eelmist lõiku.

Kui te sõnumi saate, on olemas järgmised võimalused:

Kustuta: kustutab sõnumi.

Vasta: võimaldab teil vastata saatjale tekst- või multimeediasõnumiga.

Tagasihelistus: võimaldab teil sõnumi saatjale helistada.

Lõika aadress: võimaldab teil eraldada saatja numbri, et sellele helistada või salvestada see telefoniraamatusse.

Saada edasi: võimaldab teil edastada sõnumi teisele isikule.

Salvesta pilt: võimaldab teil salvestada pildi sõnumist telefoni. Pildid salvestatakse kausta **Pildid** (**Menüü 8.4**).

Salvesta heli: võimaldab teil salvestada heli sõnumist kausta **Helid** (**Menüü 8.3**).

Atribuudid: näitab teavet sõnumi kohta, nagu teema, saatja aadress, sõnumi suurus, olek ja prioriteet.

Väljundkaust *(Menüü 2.2)*

Kui lähete sellesse menüüsse, kuvatakse teie saadetud või salvestatud multimeediasõnumite nimekiri. Tähised vasakul tähistavad sõnumi olekut.

- : Saatmisel sõnumid
- : Saadetud sõnumid
- : Sõnumid, mille saatmine ebaõnnestus
- : Sõnumid, mis tuleb saata
- : Edasilükatud sõnumid

1. Valige nimekirjast sõnum ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Ekraan kuvab sõnumi ning läheb määratud aja pärast edasi järgmisele leheküljele, kui see on olemas; üksikasju aja määramise kohta vaadake lk 81.

2. Vajutage sõnumi vaatamise ekraanile minekuks valikuklahvi **OK**.

   Või lülitub telefon ekraanile automaatselt.

3. Kasutage sõnumi sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.

   Kui sõnumis on rohkem kui üks lehekülg, saate te lehekülgi sirvida nooleklahvidega vasakule ja paremale.

Sõnumit vaadates saate te, vajutades valikuklahvi **Valikud**, valida järgmisi võimalusi:

Kustuta: kustutab sõnumi.

Lõika aadress: võimaldab teil eraldada sihtnumbrid või -aadressid, et numbrile helistada või salvestada see telefoniraamatusse.

Saada: võimaldab sõnumi uuesti saata.

Muuda sõnumit: võimaldab teil muuta sõnumi sisu, teksti, heli või pilti.

Atribuudid: näitab teavet sõnumi kohta, nagu teema, saatja aadress, sõnumi suurus, olek ja prioriteet.

Mustand *(Menüü 2.3)*

Pärast multimeediasõnumi loomist saate te salvestada selle siia postkasti hiljem saatmiseks.

Vaadake lisadetaile sõnumi vaatamise kohta peatükis "Väljundkaust" lk 74.

Kirjuta uus *(Menüü 2.4)*

See menüü võimaldab teil luua uue multimeediasõnumi ning saata selle mitmele adressaadile.

Multimeediasõnumi loomine ja saatmine

1. Sisestage sõnumi teema ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lk 38.

2. Kui on märgistatud **Lisa siia**, vajutage valikuklahvi **Valikud** ning lisage sõnumi sisu, kasutades ühte järgmistest valikutest:

   - **Lisa tekst**: sisestage sõnumi tekst ja vajutage valikuklahvi **OK**.
   - **Lisa pilt**: võimaldab teil lisada pildi kaustast **Pildid** (**Menüü 8.4**). Valige pilt ning vajutage valikuklahvi **Vali**. Mõningaid allalaaditud pilte ei saa olenevalt nende failiformaadist lisada.
   - **Lisa heli**: võimaldab teil lisada helifaili. Valige **Salvesta** uue häälmärkme salvestamiseks või **Heliloend**, et lisada heli kaustast **Helid** (**Menüü 8.3**) või **Memoloend** (**Menüü 6.6.2**). Mõningaid allalaaditud helisid ei saa lisada, olenevalt nende failiformaadist.
   - **Saada**: võimaldab sõnumi saata. Kasutage seda valikut, kui olete sõnumi loomise lõpetanud. See valik aktiveerub, kui olete lisanud sõnumile sisu.
   - **Salvesta**: salvestab sõnumi kausta **Mustand** (**Menüü 2.3**) või **Mallid** (**Menüü 2.5**) kasutamiseks hiljem. See valik aktiveerub, kui olete lisanud sõnumile sisu.
   - **Seaded**: võimaldab sõnumi seadeid muuta. Lisateavet iga seade võimaluste kohta vaadake lk 81. Pärast seadete muutmist on teil vaja vajutada valikuklahvi või klahvi **C**, et naasta valikute ekraanile.

   - **Lisa sihtkoht**: võimaldab teil sisestada adressaadi numbreid või aadresse. Vaadake samme 7 kuni 12 alates lk 78. Pärast nende lisamist on teil vaja vajutada valikuklahvi või klahvi **C**, et naasta valikute ekraanile.
   - **Eelvaade**: näitab teile sõnumit, nagu see kuvatakse saaja telefonil.

   Märkus: Te saate lisada igale leheküljele teksti, pildi ja heli vaid korra.

3. Kui kuvatakse lisatud sisu, vajutage nooleklahvi alla, et märgistada **Lisa siia**.

4. Korrake samme 2 ja 3, kuni lõpetate oma sõnumi loomise.

5. Kui soovite lisatud objekte muuta, vajutage nende märgistamiseks nooleklahve üles või alla ning vajutage valikuklahvi **Valikud**. Valida saab järgmiste valikute seast:

   - **Muuda teksti/pilti/heli**: võimaldab teil muuta teksti või vahetada pilti või heli muude vastu.
   - **Lisa leht**: võimaldab teil lisada lehekülgi. Te saate liikuda lehekülgede vahel, kasutades nooleklahve vasakule või paremale, kui sõnumiekraanil on märgistatud **Lehet**.
   - **Kustuta**: kustutab objekti sõnumist.
   - **Kestus**: võimaldab teil määrata, kui kaua teksti, pilti või heli sõnumi esitlusekraanil eksponeeritakse. Pärast määratud aja möödumist liigutakse edasi järgmisele objektile ning seejärel järgmisele leheküljele.
   - **Saada**: võimaldab sõnumi saata.
   - **Salvesta**: salvestab sõnumi kausta **Mustand** (**Menüü 2.3**) või **Mallid** (**Menüü 2.5**) kasutamiseks hiljem.

- **Seaded**: võimaldab sõnumi seadeid muuta. Lisateavet iga seade võimaluste kohta vaadake lk 81.
- **Lisa sihtkoht**: võimaldab teil sisestada adressaadi aadresse. Vaadake samme 7 kuni 12.
- **Eelvaade**: näitab teile sõnumit, nagu see kuvatakse saaja telefonil.

Märkus: Valitavad võimalused erinevad olenevalt objektist, mille te olete sõnumi ekraanil valinud.

6. Kui olete lõpetanud sõnumi loomise, valige **Saada** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
7. Valige **Adressaat**, **Koopia** või **Salakoopia**, et sisestada sihtnumber või aadress ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
8. Valige üks järgmistest võimalustest ning valige valikuklahvi **Vali**:
   - **Telefoninumber**: võimaldab teil sisestada soovitud telefoninumbri.
   - **E-posti aadress**: võimaldab teil sisestada saaja e-postiaadressi, et saata sõnum e-kirjana.
   - **Telefoniraamat**: võimaldab teil otsida numbri telefoniraamatust.
9. Sisestage number või e-posti aadressvõi valige number telefoniraamatust.
10. Kui kuvatakse õige number või aadress, vajutage valikuklahvi **OK**.
11. Saajate lisamiseks vajutage valikuklahvi **Vali**, kui on märgistatud **Lisa sihtkoht**. Korrake alates sammust 8.

    Kui soovite saajaid muuta, valige üks ning vajutage valikuklahvi **Vali**. Te saate seda muuta või selle kustutada.

12. Kui olete lõpetanud saajate lisamise tüübile, vajutage klahvi **C** või valikuklahvi .
13. Numbrite või aadresside sisestamiseks korrake samme 7 kuni 12.

    Te saate sisestada kuni 10 adressaati lahtritesse **Adressaat**, **Koopia** ja **Salakoopia**.
14. Kui olete adressaatide sisestamise lõpetanud, valige **Saada MMS** ja vajutage piltsõnumi saatmisekraanil valikuklahvi **Vali**.

    Teie telefon saadab sõnumi ära.

Mallid *(Menüü 2.5)*

Selles menüüs hoitakse sõnumeid, mille te olete mallina salvestanud, et saaksite neid kasutada uute sõnumite loomiseks.

1. Sirvige mallide nimekirja nooleklahviga üles või alla.
2. Kui soovitud sõnumimall on märgistatud, vajutage valikuklahvi **Vali**.
3. Vajutage valikuklahvi **OK**, et kasutada järgmisi valikuid, või kuvatakse valikud määratud aja möödumisel automaatselt:
   - **Muuda sõnumit**: võimaldab teil saata sõnum malli kasutades. Lisateavet sõnumi saatmise kohta vaadake lk 75.
   - **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada. Teilt palutakse kustutamist kinnitada vajutades valikuklahvi **Jah**.
4. Vajutage ooterežiimi naasmiseks klahvi .

Kustuta kõik *(Menüü 2.6)*

See menüü võimaldab teil kustutada kõik multimeediasõnumid igas postkastis. Te saate kustutada ka kõik sõnumid korraga.

Et	Vajutage
valida tühjendatav postkast	nooleklahvi üles või alla. Kõigi sõnumite kustutamiseks valige **Kõik sõnumid**.
märgistada	valikuklahvi **Märgi**.
märki eemaldada	valikuklahvi **Ära mär**.
kustutada märgistatud sõnumid	valikuklahvi **Kustuta**.

Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage kinnituseks valikuklahvi **Jah**.

Mälu olek *(Menüü 2.7)*

Te saate vaadata multimeediasõnumite mälu olekut. Ekraan näitab kogu ruumi, sh vaba ja kasutatut. Ta näitab ka, kui palju ruumi on hõivatud igas postkastis.

Seadistus *(Menüü 2.8)*

Te saate muuta vaikimisi seadeid multimeediasõnumite saatmiseks ja vastuvõtmiseks.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Saateraport: kui see võimalus on aktiveeritud, annab võrk teile teada, kas teie sõnum on kohale toimetatud või mitte.

Loe vastust: kui see võimalus on aktiveeritud, saadab teie telefon saajale koos sõnumiga ka palve vastata.

Automaatne allalaadimine: te saate määrata, kas telefon laadib uued saabunud sõnumid MMS-serverilt alla ilma märguandeta või mitte.

Sõnumi aktsepteerimine: te saate täpsustada sõnumite kategooria, mida Te soovite vastu võtta.

Peida ID: Kui see võimalus on aktiveeritud, ei kuvata teie telefoninumbrit saaja telefonis.

Aegumiskuupäev: te saate valida ajavahemiku, mille jooksul sõnumeid pärast nende saatmist sõnumikeskuses säilitatakse.

Kohaletoimetamisaeg: te saate määrata viiteaja enne, kui telefon Teie sõnumid saadab.

Prioriteet: te saate valida oma sõnumitele prioriteedi taseme.

Aruanne lubatud: kui see võimalus on välja lülitatud, ei saa saabuva sõnumi lähetaja võrgult kinnitust sõnumi kättetoimetamise kohta.

Lehe kestus: te saate määrata, kui kaua saabunud sõnumi lehekülge ekraanil kuvatakse. Määratud aja möödumisel kuvatakse automaatselt järgmine lehekülg.

MMS profiil *(Menüü 2.9)*

Selles menüüs saate te konfigureerida erinevaid võrguseadeid, mida on vaja multimeediasõnumite saatmisel või vastuvõtmisel.

Märkused:

- Viimati kasutatud profiil aktiveeritakse sõnumite saatmiseks automaatselt.
- Kui te muudate MMS seadeid ilma teenusepakkuja juhisteta, ei pruugi MMS-funktsioon õigesti töötada.

Igas profiilis on kasutada järgmised võimalused:

Profiili nimi: sisestage nimi, mille soovite neile MMS-seadetele omistada.

Ühenduse URL: sisestage oma MMS-serveri aadress.

Turvalisus: valige andmeedastusrežiim. Valige **Turvaline**, et kaitsta oma andmeid volitamata juurdepääsu eest; vastasel juhul valige **Mitteturvaline**.

IP aadress: sisestage lüüsi aadress, mida on vaja MMS-serveriga ühendumiseks.

Kasutaja nimi: sisestage kasutaja ID, mida on vaja MMS-serveriga ühendumiseks.

Parool: sisestage parool, mida on vaja MMS-serveriga ühendumiseks.

APN: sisestage MMS-serveriga ühendumiseks kasutatava pöörduspunkti nimi.

Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Kõneregister

Selles menüüs saate te vaadata:

- vastamata, vastu võetud või välja helistatud kõnesid.
- oma kõnede kestust.
- oma kõnede maksumust.

Märkused:

- Te pääsete ligi telefoninumbritele neis kolmes logitüübis vajutades ooterežiimis klahvi .
- Kõnede arv, mida telefon suudab registreerida võib erineda, olenevalt teie SIM-kaardist.

Vastamata kõned *(Menüü 3.1)*

See menüü võimaldab teil vaadata kõnede numbreid, mis saabusid, kuid millele te ei vastanud.

Number ja nimi, kui see on olemas, kuvatakse koos kõne saabumise kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate te:

- muuta numbrit, kui see on olemas, ning helistada sellele või salvestada see telefoniraamatusse.
- kustutada kõne nimekirjast.

Te saate numbrile ka helistada vajutades klahvi .

Vastatud kõned *(Menüü 3.2)*

See menüü võimaldab teil vaadata kõnede numbreid, mis saabusid.

Number ja nimi, kui see on olemas, kuvatakse koos kõne saabumise kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate te:

- muuta numbrit, kui see on olemas, ning helistada sellele või salvestada see telefoniraamatusse.
- kustutada kõne nimekirjast.

Te saate numbrile ka helistada vajutades klahvi .

Valitud kõned *(Menüü 3.3)*

See menüü võimaldab teil vaadata numbreid, millele te helistasite.

Number ja nimi, kui see on olemas, kuvatakse koos kõne võtmise kuupäeva ja kellaajaga.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate te:

- muuta numbrit ning helistada sellele või salvestada see telefoniraamatusse.
- kustutada kõne nimekirjast.

Te saate numbrile ka helistada vajutades klahvi .

Kustuta kõik *(Menüü 3.4)*

See menüü võimaldab teil kustutada kõik kirjed igas tüübis. Te saate kustutada ka kõik kõnekirjed korraga.

Et	**Vajutage**
valida kõnede tüüp kustutamiseks	nooleklahvi üles või alla. Kõigi kõnekirjete kustutamiseks valige **Kõik kõned**.
märgistada	valikuklahvi **Märgi**.
märki eemaldada	valikuklahvi **Ära mär**.
kustutada märgistatud sõnumid	valikuklahvi **Kustuta**.

Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage kinnituseks valikuklahvi **Jah**.

Kõne kestus *(Menüü 3.5)*

See menüü võimaldab teil helistatud ja saabunud kõnede taimereid.

Märkus: Kõnede aeg, mille eest teenusepakkuja tegelikkuses arve esitab, võib erineda olenevalt võrgu omadustest, ümardamisest ja nii edasi.

Valida saab järgmiste arvestite seast:

Viimase kestus: viimase kõne kestus.

Kokku saadetud: kõigi väljunud kõnede kestus taimeri viimasest nullimisest.

Kokku vastatud: kõigi saabunud kõnede kestus taimeri viimasest nullimisest.

Lähtesta ajastid: valik, mida kasutatakse kõnearvesti nullimiseks. Te peate esmalt sisestama telefoni parooli (vaadake lk 136) ning vajutama seejärel valikuklahvi **OK**.

Kõnede maksumus *(Menüü 3.6)*

See võrgufunktsioon võimaldab teil näha kõnede maksumust. Seda menüüd ei pruugita kuvada sõltuvalt teie SIM-kaardist.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Viimase kõne hind: viimase kõne maksumus.

Kokku hind: võetud kõnede kogumaksumus pärast loenduri viimast nullimist. Kui kogumaksumus ületab valikus **Määra maks hind** määratud maksimaalse maksumuse, ei saa te enam helistada, kuni olete loenduri nullinud.

Max hind: valikus **Määra maks hind** määratud maksimaalne maksumus. Vt. allpool.

Lähtesta loendurid: valik, mida kasutatakse maksumuse loendurite nullimiseks. Te peate esmalt sisestama PIN2-koodi (vaadake lk 138) ning vajutama seejärel valikuklahvi **OK**.

Määra maks hind: valik, mida kasutatakse maksimaalse maksumuse sisestamiseks, mida te oma kõnedele lubate. Te peate esmalt sisestama PIN2-koodi (vaadake lk 138) ning vajutama seejärel valikuklahvi **OK**.

Hind/Üksus: valik, mida kasutatakse ühiku hinna määramiseks; seda ühiku hinda kasutatakse teie kõnede maksumuse arvutamiseks. Te peate esmalt sisestama PIN2-koodi (vaadake lk 138) ning vajutama seejärel valikuklahvi **OK**.

Heliseaded

Te saate kasutada helide seadistamise funktsiooni mitmesuguste seadistuste kohandamiseks, näiteks:

- helina meloodia, helitugevus ja tüüp.
- helid, mis kostavad klahvidele vajutamisel, sõnumite saabumisel või telefoni sisse/välja lülitamisel.
- märguendetooni kõne ajal iga minuti järel, kui teete vea või kui teie kõne ühendatakse süsteemiga.

Märkus: Kui telefon on vaikses režiimis (vaadake lk 30), ei saa te heli seadistusi muuta.

Helina toon *(Menüü 4.1)*

See menüü võimaldab teil valida helina meloodia.

Te saate valida paljude erinevate meloodiate hulgast. Iga kord meloodia valimisel kõlab see. Kui olete laadinud helisid alla Internetist või EasyGPRS programmist, saate te neid selles menüüs kasutada.

Helina tugevus *(Menüü 4.2)*

See menüü võimaldab teil valida helinale ühe viiest tasemest.

Kasutage helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks nooleklahve üles või alla või helitugevuse nuppe telefoni vasakul küljel.

Häire tüüp *(Menüü 4.3)*

See menüü võimaldab teil täpsustada, kuidas te soovite, et teile saabuvatest kõnedest märku antaks.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Meloodia: telefon mängib menüüs **Helina toon** (**Menüü 4.1**) valitud meloodiat; vaadake lk 87.

Värin: telefon väriseb, kuid ei helise.

Värin+meloodia: telefon esmalt väriseb kolm korda ning hakkab seejärel helisema.

Klahvi toon *(Menüü 4.4)*

See menüü võimaldab teil valida tooni, mis kostab klahvidele vajutamisel.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Väljas: klahvid on helitud.

Lahe: klahvi vajutamisel kostab puhas heli.

Klaver: iga klahvi vajutamisel kostab erinev heliredeli noot.

Toon: iga klahvi vajutamisel kostab erinev heli.

Piiks: iga klahvi vajutamisel kostab sama heli.

Sõnumi toon *(Menüü 4.5)*

See menüü võimaldab teil valida, kuidas telefon teid uue sõnumi saabumisel teavitab.

SMS toon *(Menüü 4.5.1)*

See menüü võimaldab teil valida, kuidas telefon teid uue tekstsõnumi saabumisel teavitab.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Väljas: telefon ei helise ega vibreeri.

Värin: telefon väriseb.

Üks piiks: telefon teeb ühe piiksu.

SMS Toon x: telefon kasutab ühte mitmest toonist.

SMS-CB-toon *(Menüü 4.5.2)*

See menüü võimaldab teil valida, kuidas telefon teid uue võrguteate (CB) saabumisel teavitab.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Väljas: telefon ei helise ega vibreeri.

Värin: telefon väriseb.

Üks piiks: telefon teeb ühe piiksu.

SMS-CB toon x: telefon kasutab ühte mitmest CB-toonist.

MMS Toon *(Menüü 4.5.3)*

See menüü võimaldab teil valida, kuidas telefon teid uue multimeediasõnumi saabumisel teavitab.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Väljas: telefon ei helise ega vibreeri.

Värin: telefon väriseb.

Üks piiks: telefon teeb ühe piiksu.

MMS toon x: telefon kasutab ühte mitmest toonist.

Alarm kõne ajal *(Menüü 4.6)*

See menüü võimaldab teil määrata, kas telefon teavitab teid sõnumi saabumisest või alarmi aja saabumisest kõne ajal.

Väljas: telefon ei teavita teid saabunud sõnumitest ega alarmidest aktiivselt. Ta kuvab vaid vastava teate.

Sees: telefon teavitab teid kõne ajal.

Toide sees *(Menüü 4.7)*

See menüü võimaldab teil valida meloodia, mis kostab telefoni sisse ja välja lülitamisel.

Heli välja lülitamiseks valige **Väljas**.

Lisatoonid *(Menüü 4.8)*

Te saate kohandada telefonis kasutatavaid lisatoone.

Et lülitada konkreetne toon	**Vajutage**
sisse	valikuklahvi **Sees**. Valiku ees on "linnuke".
välja	valikuklahvi **Väljas**. "Linnukest" enam ei ole.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Tõrketoon: määrab, kas telefon teavitab teid või mitte, kui teete vea.

Minutipiiks: määrab, kas telefon piiksub iga väljuva kõne minuti järel, et hoida teid kursis kõne kestusega, või mitte.

Ühendustoon: määrab telefoni võrku ühendumisel piiksuma.

Telefoni seaded

Paljusid telefoni omadusi saab kohandada teie eelistustega. Kõigile neile funktsioonidele pääseb ligi menüüs **Telefoni seaded**.

Kuvaseaded *(Menüü 5.1)*

Selles menüüs saate te muuta erinevaid ekraani või taustavalgustuse seadeid.

Taustpilt *(Menüü 5.1.1)*

See menüü võimaldab teil muuta ooterežiimis kuvatavat taustapilti ja teksti värvi.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Taustpiltide loend: te saate valida ooterežiimi ekraanil kuvatava taustapildi.

Taustapildi muutmiseks:

1. Sirvige nimekirja nooleklahviga üles või alla.

   Te saate valida erinevate eelsalvestatud piltide vahel. Te saate valida ka tühja tausta ja mistahes Internetist või EasyGPRS programmist alla laaditud või sõnumiga saabunud kujutise.

2. Kui soovitud kujutis on märgistatud, vajutage valikuklahvi **Vali**.

3. Kui pilti kuvatakse, vajutage valikuklahvi **Vali**, et kuvada pilti ooterežiimi ekraanil.

Tekstinäidik: te saate täpsustada, kas telefon kuvab teksti, näiteks kuupäeva ja kellaaega ja teenusepakkuja nime või mitte.

Teksti värv: te saate valida ooterežiimi ekraanil kuvatava teksti värvi.

Menüü stiil *(Menüü 5.1.2)*

See menüü võimaldab teil valida menüü kuvamise stiili. Te saate valida kas **Riba laad** või **Lehe laad**.

Nuppude automaatlukustus *(Menüü 5.1.3)*

Te saate panna telefoni klahvid automaatselt lukustuma, kui määratud aja jooksul ei vajutata ühtegi klahvi. See funktsioon kaitseb juhuslike klahvivajutuste eest.

Selle funktsiooni kasutamiseks peate valima ajavahemiku, pärast mida telefoni klahvid lukustuvad.

Kontrastingumas *(Menüü 5.1.4)*

See menüü võimaldab teil reguleerida ekraani kontrastsust, et näha seda erinevate valgustustingimuste juures paremini.

Reguleerige kontrastsust navigatsiooniklahvide või klahvidega ▲ ja ▼ telefoni vasakul küljel.

Taustvalgus *(Menüü 5.1.5)*

Te saate valida, kas teie telefon kasutab taustavalgust või mitte. Taustavalguse väljalülitamine pikendab märkimisväärselt telefoni oote/kõne aega.

Valige ajavahemik, mille jooksul taustavalgus põleb. Taustavalgus lülitub sisse klahvide vajutamisel või kõne või sõnumi saabumisel ning jääb põlema määratud ajaks.

Graafiline logo *(Menüü 5.1.6)*

See menüü võimaldab teil kuvada teenusepakkuja nime asemel tema logo.

Väljas: ooterežiimis kuvatakse teenusepakkuja nime.

Sees: ooterežiimis kuvatakse telefoni mällu talletatud teenusepakkuja logo; kui mällu ei ole logo talletatud, kuvatakse teenusepakkuja nimi.

Tervitustekst *(Menüü 5.2)*

See menüü võimaldab teil määrata tervituse, mida telefoni sisselülitamisel lühidalt kuvatakse.

Et	Vajutage
kustutada olemasolev sõnum	**C** klahvi ning hoidke seda all, kuni sõnum on kustutatud.
sisestada uus sõnum	vastavaid tähe-numbriklahve.
muuta teksti sisestusrežiimi	paremat valikuklahvi.

Lisateabe märkide sisestamise kohta vaadake lk 38.

Oma number *(Menüü 5.3)*

See funktsioon võimaldab teil:

- määrata nime igale SIM-kaardile registreeritud oma telefoninumbrile.
- muuta nimesid ja numbreid.

See funktsioon on abivahend, mida te saate kasutada, et kontrollida vajadusel oma telefoninumbreid.

Siin tehtud muudatused ei mõjuta kuidagi tegelikke abonendi numbreid SIM-kaardil.

Keel *(Menüü 5.4)*

Te saate valida ekraani keele. Kui keeleks on valitud **Automaatne**, valitakse keel automaatselt vastavalt kasutatava SIM-kaardi keelele.

Turvalisus *(Menüü 5.5)*

Turvafunktsioon võimaldab teil piirata telefoni kasutamist teatud inimeste ja kõnetüüpidega teie valikul.

Teie telefoni funktsioone kaitstakse mitmesuguste koodide ja paroolidega. Neid kirjeldatakse järgmistes lõikudes. Vaadake ka lk. 136-139.

PIN-kontroll *(Menüü 5.5.1)*

Kui PIN-koodi kontrollimise funktsioon on aktiveeritud, peate sisestama oma PIN-koodi iga kord, kui te telefoni sisse lülitate. Sellest johtuvalt ei saa inimesed, kellel teie PIN-koodi ei ole, telefoni ilma teie loata kasutada.

Märkus: Enne PIN-koodi kontrolli funktsiooni desaktiveerimist peate te sisestama oma PIN-koodi.

Vaadake PIN-koodi muutmiseks menüüd **Muuda PIN** (**Menüü 5.5.2**).

Valida saab järgmiste valikute seast:

Keela: telefon ühendub kohe sisselülitamisel võrku.

Luba: te peate sisestama iga kord PIN-koodi, kui te telefoni sisse lülitate.

Muuda PIN *(Menüü 5.5.2)*

See funktsioon võimaldab teil muuta kehtiv PIN-kood uue vastu, tingimusel, et PIN-kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Enne, kui saate määrata uue PIN-koodi, peate sisestama kehtiva koodi.

Kui olete uue PIN-koodi sisestanud, palutakse teilt sisestada see kinnituseks veel kord.

Telefoni lukk *(Menüü 5.5.3)*

Kui telefoni luku funktsioon on aktiveeritud, on telefon lukustatud ning te peate sisestama 8-numbrilise telefoni parooli iga kord, kui te selle sisse lülitate.

Vaikimisi parooliks on tehases määratud "00000000". Telefoni parooli muutmiseks vaadake menüüd **Muuda parool** (**Menüü 5.5.4**).

Kui õige parool on sisestatud, saate te telefoni kasutada kuni selle väljalülitamiseni.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Keela: te ei pea telefoni sisselülitamisel parooli sisestama.

Luba: te peate telefoni sisselülitamisel parooli sisestama.

Muuda parool *(Menüü 5.5.4)*

Parooli muutmise funktsioon võimaldab teil vahetada kehtiv parool uue vastu. Enne, kui saate määrata uue parooli, peate sisestama kehtiva.

Vaikimisi parooliks on tehases määratud "00000000". Kui olete uue parooli sisestanud, palutakse teilt sisestada see kinnituseks veel kord.

Privaatsus *(Menüü 5.5.5)*

Seda menüüd kasutades saate te lukustada oma sisu, näiteks multimeediasõnumeid, memode nimekirja, pilte ja helisid. Kui olete sisu lukustanud, peate vastavatesse menüüdesse sisenemiseks sisestama telefoni parooli.

Et	**Vajutage**
valida objekt lukustamiseks	nooleklahvi üles või alla. Kõigi objektide lukustamiseks valige **Kõik**.
märgistada	valikuklahvi **Märgi**.
märki eemaldada	valikuklahvi **Ära mär**.
lukustada märgistatud objektid	valikuklahvi **OK**.

Kui telefon küsib teilt telefoni parooli, sisestage parool ning vajutage valikuklahvi **OK**.

Märkus: Vaikimisi parooliks on tehases määratud "00000000". Selle muutmiseks vaadake menüüd **Muuda parool**.

SIM-lukk *(Menüü 5.5.6)*

Kui SIM-lukk on aktiveeritud, töötab teie telefon vaid käesoleva SIM-kaardiga. Te peate sisestama SIM-luku koodi.

Kui olete uue lukukoodi sisestanud, palutakse teilt sisestada see kinnituseks veel kord.

SIM-kaardi avamiseks peate te sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 5.5.7)*

FDN (Määratud numbrite) režiim, kui SIM-kaart seda toetab, võimaldab teil piirata väljuvaid kõnesid piiratud numbrivalikuga.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Keela: te saate helistada mistahes numbrile.

Luba: te saate helistada vaid telefoniraamatusse salvestatud numbritele. Te peate sisestama PIN2-koodi.

Märkus: Mitte igal SIM-kaardil ei ole PIN2-koodi. Kui teie SIM-kaardil seda ei ole, siis seda menüüd ei kuvata.

Vaadake PIN2-koodi muutmiseks menüüd **Muuda PIN2** (**Menüü 5.5.8**).

Muuda PIN2 *(Menüü 5.5.8)*

PIN2-koodi muutmise funktsioon võimaldab teil vahetada kehtiv PIN2-kood uue vastu. Enne, kui saate määrata uue PIN2-koodi, peate sisestama kehtiva koodi.

Kui olete uue PIN2-koodi sisestanud, palutakse teilt sisestada see kinnituseks veel kord.

Märkus: Mitte igal SIM-kaardil ei ole PIN2-koodi. Kui teie SIM-kaardil seda ei ole, siis seda menüüd ei kuvata.

Lisaseaded *(Menüü 5.6)*

Te saate lülitada automaatse uuestivalimise või –vastamise funktsiooni sisse või välja.

Et lülitada funktsioon	Vajutage
sisse	valikuklahvi **Sees** või klahvi . Valiku ees on "linnuke".
välja	valikuklahvi **Väljas** või klahvi . "Linnukest" enam ei ole.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Automaatkordus: kui see valik on märgistatud, üritab telefon pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valida.

Märkus: Kahe helistamisürituse vaheline intervall varieerub.

Suvaklahvivastus: kui see valik on märgistatud, saate te vastata saabuvale kõnele vajutades mistahes klahvi, v.a. klahvi ja valikuklahvi **Keeldu**. Kõnest keeldumiseks vajutage klahvi või valikuklahvi **Keeldu**.

Kui see valik ei ole märgistatud, saate vastata vaid klahvi või valikuklahvi **Nõustu**.

Otsetee *(Menüü 5.7)*

Navigatsiooniklahve üles või alla kasutatakse kiirvaliku klahvidena. Ooterežiimis pääsete nende abil otse konkreetsetesse menüüdesse.

Kiirvaliku määramiseks klahvi:

1. Valige klahv, mida kasutada kiirvaliku klahvina, vajutades nooleklahvi üles või alla, ning vajutage valikuklahvi **Vali** või nooleklahvi paremale.
2. Valige klahvile määratav menüü, vajutades nooleklahvi üles või alla.

   Märkus: Kiirvaliku klahvi desaktiveerimiseks valige võimalus **Pole**.
3. Vajutage valiku salvestamiseks valikuklahvi **Vali**.

Taasta algseaded *(Menüü 5.8)*

Te saate lihtsalt taastada telefoni algseaded. Telefoni algseadete taastamiseks:

1. Valige menüü **Taasta algseaded**.
2. Sisestage telefoni 8-numbriline parool ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Märkus: Vaikimisi parooliks on "00000000". Et seda parooli muuta, vaadake lk 96.

Kalender märkmik

Kalendermärkmik võimaldab teil:

- määrata alarm nii, et telefon heliseb konkreetsel ajal, et meenutada teile kohtumist.
- vaadata kalendrit ja organiseerida oma ajakava.
- seadistada kuupäeva ja kellaaega.
- defineerida tööde loend.
- kasutada telefoni kalkulaatorina matemaatilisteks põhiteheteks või valuuta konverteerimiseks.
- salvestada häälmärkmeid.

Alarm *(Menüü 6.1)*

See funktsioon võimaldab teil:

- määrata alarmi konkreetseks ajaks kõlama.
- määrata telefoni automaatselt sisse lülituma ning alarmi helisema isegi, kui telefon on välja lülitatud.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Ühekordne alarm: alarm kõlab vaid korra ning lülitub siis välja.

Igapäevane alarm: alarm kõlab iga päev samal ajal.

Hommikune kõne: alarm kõlab, et teid hommikul äratada.

Alarmi seadistamiseks:

1. Valige seadistatava alarmi tüüp ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Sisestage alarmi aeg.

   Märkus: Teie telefon kasutab vaikimisi 24-tunnist kellaaja vormingut. Et vormingut muuta, vaadake lk 105.

   Kui soovite kasutada alarmi valikuid, vajutage valikuklahvi **Valikud**. Valida saab järgmiste valikute seast:

   - **Eemalda alarm**: desaktiveerib valitud alarmi.
   - **Alarmi toon**: võimaldab teil valida alarmi tooni.
3. Vajutage valikuklahvi **OK**.
4. Kui valite sammus 1 **Hommikune kõne**, valige kordus **Esmaspäevast reedeni** või **Esmaspäevast laupäevani**, ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

vajutage kõlava alarmi väljalülitamiseks valikuklahvi **Välju**.

Eemalda alarm: desaktiveerib kõik alarmi seaded.

Automaattoide: kui selle valiku väärtuseks on määratud **Luba**, kõlab alarm määratud ajal, isegi kui telefon on välja lülitatud.

Kui menüüvaliku määranguks on **Keela**, ning telefon on määratud ajal välja lülitatud, siis alarm ei kõla.

Kalender *(Menüü 6.2)*

Kalendrifunktsiooniga saate te:

- vaadata kalendrit, et kontrollida oma memosid.
- kirjutada memosid, et järgida oma ajakava.
- käivitada vajadusel alarmi.

Kalendri vaatamine

Kui valite menüü **Kalender** (**Menüü 6.2**), kuvatakse kalender. Kui vajutate valikuklahvi **Valikud**, on teie käsutuses järgmised valikud:

Otsi kõik: kuvab kõik memod alates vanimast, olenemata päevast. Kasutage memode sirvimiseks nooleklahve vasakule või paremale.

Kustuta kõik: võimaldab teil kustutada kõik memod. Teilt palutakse tegevuse kinnitust.

Ava kuupäev: võimaldab teil minna kindlale kuupäevale.

Välju: väljub kalendrist ning naaseb ooterežiimi.

Memo kirjutamine

Kalendrisse saab salvestada kuni 100 memot. Ühele päevale võib salvestada mitu memot.

Memo kirjutamiseks või muutmiseks kindlal kuupäeval:

1. Valige kuupäev kalendrist navigatsiooniklahvide abil.

   Märkus: Et hüpata eelmisele või järgmisele kuule, vajutage klahvi ▲ või ▼ telefoni vasakul küljel.
2. Vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Kuvatakse tühi memoekraan, kuhu saate oma memo sisestada.
3. Sisestage oma memo ja vajutage seejärel valikuklahvi **OK**.

   Märkus: Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lk 38.

   Teilt küsitakse, kas soovite määrata alarmi.

4. Kui soovite, et alarm heliseks valitud päeval, vajutage valikuklahvi **Jah**.

   Vastasel juhul vajutage valikuklahvi **Ei**. Memo on salvestatud.

5. Kui vajutasite valikuklahvi **Jah**, sisestage alarmi kellaaeg ning vajutage valikuklahvi **OK**.

   Te saate valida alarmile ka meloodia vajutades valikuklahvi **Meloodia**.

Kalendrivärv muutub lillaks; see märgib memo olemasolu.

Memo vaatamine

Kui valite kalendris päeva, millel on juba memo, kuvatakse selle päeva viimane memo.

Kui on salvestatud rohkem kui üks memo, vajutage nooleklahve vasakule või paremale, et sirvida eelmise või järgmise memoni.

Vajutage päevale uue memo lisamiseks valikuklahvi **Uus**.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate te kasutada järgmisi valikuid:

Muuda: võimaldab memo teksti muuta.

Alarm: võimaldab määrata alarmi kindlal ajal helisema, et informeerida teid memost. Kui olete alarmi varem määranud, saate seda muuta või selle kustutada.

Kustuta: võimaldab memo kustutada.

Kopeeri: võimaldab teil kopeerida memo teisele kuupäevale.

Tõsta: võimaldab teil memo kuupäeva muuta.

Kell ja kuupäev *(Menüü 6.3)*

See menüü võimaldab teil muuta kuvatud jooksvat kellaaega ja kuupäeva. Te võite kasutada seda valikut, et saada teada, mis on kell mujal maailmas.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Sisesta aeg: võimaldab teil sisestada jooksva aja. Te saate valida kellaaja vormingu menüüs **Kellaajavorming** (**Menüü 6.3.4**). Vt. allpool.

Märkus: Enne kellaaja seadistamist peate te täpsustama ajavööndi menüüs **Ajavöönd** (**Menüü 6.3.3**).

Sisesta kuupäev: võimaldab teil sisestada päeva, kuu ja aasta.

Ajavöönd: võimaldab teil, kasutades nooleklahve vasakule ja paremale, saada teada, mis on kell mujal maailmas.

Ekraan kuvab:

- linna nime.
- jooksva kuupäeva ja aja.
- ajavahe valitud linna ja teie ajavööndi vahel, kui teie kohalik ajavöönd on määratud (vaadake üksikasju allpool) või GMT (vaikimisi).

Oma ajavööndi valimiseks:

1. Valige oma ajavööndile vastav linn, vajutades nooleklahve vasakule või paremale.
   Kuvatakse kohalik kuupäev ja kellaeg.

2. Vajutage valikuklahvi **Määra**.

Kellaajavorming: võimaldab teil vahetada aja vorminguks **24 tundi** või **12 tundi**.

Kalkulaator *(Menüü 6.4)*

Selle funktsiooni abil saate te kasutada oma telefoni kalkulaatorina. Kalkulaator pakub põhilisi aritmeetilisi funktsioone: liitmist, lahutamist, korrutamist ja jagamist.

1. Sisestage numbriklahvidelt esimene number.

   Märkused:

   - Et kustutada vead või tühjendada ekraan, vajutage klahvi **C**.
   - Et lisada detsimaaleraldaja või sulud, vajutage vasakut valikuklahvi, kuni ilmub soovitud sümbol.

2. Vajutage paremat valikuklahvi, kuni ilmub soovitud aritmeetiline sümbol: **+** (liitmine), **-** (lahutamine), * (korrutamine), **/** (jagamine).

3. Sisestage teine number.

4. Tulemuse nägemiseks vajutage klahvi .

5. Korrake samme 1 kuni 4 nii palju kordi kui vaja.

Tööde loend *(Menüü 6.5)*

See funktsioon võimaldab teil:

- sisestada ülesannete loendi, mis tuleb täita.
- määrata igale ülesandele prioriteedi ja tähtaja.
- sorteerida ülesandeid prioriteedi ja oleku tähise järgi.

Tööde loendi loomine

1. Vajutage valikuklahvi **Uus**.

2. Sisestage esimene ülesanne.

   Märkus: Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lk 38.

3. Vajutage valikuklahvi **OK**.

4. Valige nooleklahvidega üles ja alla kõrge, normaalne või madal prioriteet ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

5. Sisestage tähtaeg ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Kui te ei soovi tähtaega määrata, vajutage valikuklahvi **Hüppa**.

Tööde loendi loomine

Kui valite menüü **Tööde loend** (**Menüü 6.5**), kuvatakse loendi sisu koos oleku tähiste ja prioriteetidega; Kõrge, Normaalne ja Madal.

Et vaadata kindla ülesande detaile	① märgistage ülesanne. ② vajutage valikuklahvi **Vaata**. ③ vajadusel sirvige ülesandeid nooleklahvidega üles ja alla.
Et muuta kindla ülesande detaile	① märgistage ülesanne. ② vajutage klahvi ✳, et märkida ülesanne alates jooksvast kuupäevast ja kellaajast täidetuks. või ① märgistage ülesanne. ② vajutage valikuklahvi **Valikud**. ③ valige võimalus **Märgista**. ④ valige sobiv olek (**Tehtud** või **Pole valmis**).
Et luua uus ülesannet	① vajutage valikuklahvi **Valikud**. ② valige võimalus **Uus**. ③ sisestage ülesande tekst, prioriteet ja/või tähtaeg.
Et muuta olemasolevaid ülesannet	① märgistage ülesanne. ② vajutage valikuklahvi **Valikud**. ③ valige võimalus **Muuda**. ④ muutke vajadust mööda ülesande teksti, prioriteeti ja/või tähtaega.

Et sorteerida olemasolevaid ülesandeid prioriteedi või oleku järgi	① vajutage valikuklahvi **Valikud**. ② valige võimalus **Sorteeri**. ③ valige sorteerimiskriteerium (**Kõrge**, **Madal**, **Tehtud** või **Pole valmis**).
Ülesande kopeerimiseks	① märgistage ülesanne. ② vajutage valikuklahvi **Valikud**. ③ valige võimalus **Kopeeri**. ④ muutke vajadust mööda ülesande teksti, prioriteeti ja/või tähtaega.
Ülesande kopeerimiseks kalendrisse	① märgistage ülesanne. ② vajutage valikuklahvi **Valikud**. ③ valige võimalus **Kopeeri kalendrisse**. ④ muutke vajadust mööda ülesande teksti ja tähtaega ning lisage alarm.
Ülesande kustutamiseks	① märgistage ülesanne. ② vajutage valikuklahvi **Valikud**. ③ valige võimalus **Kustuta**.
Et kustutada kõik ülesanded	① vajutage valikuklahvi **Valikud**. ② valige võimalus **Kustuta kõik**. ③ kinnitage kustutamist vajutades valikuklahvi **OK**.
Et väljuda tööde loendist	① vajutage valikuklahvi **Valikud**. ② valige võimalus **Välju**.

Häälmemo *(Menüü 6.6)*

Te saate salvestada kuni 5 kuni 30 sekundi pikkust häälmemo. Pärast salvestamist saate te saata häälmemo multimeediasõnumi teenust kasutades teistele inimestele.

Häälsalvestus *(Menüü 6.6.1)*

See menüü võimaldab teil salvestada uue memo. Kui valite selle võimaluse, kuvab ekraan 30-sekundilise arvesti.

1. Salvestamise alustamiseks vajutage valikuklahvi **Salvesta**.
2. Salvestage memo rääkides mikrofoni.
3. Kui vajutate valikuklahvi **Stopp** või lõpeb salvestusaeg, kuvatase järgmised valikud:
   - **Esita uuesti**: taasesitab teie memo.
   - **Lindista uuesti**: hülgab memo ning võimaldab teil salvestada uue.
   - **Salvesta**: võimaldab teil memo salvestada.
   - **Lõpeta**: tühistab salvestamise ning väljub menüüst **Häälsalvestus**.
4. Memo salvestamiseks valige valikutest **Salvesta** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
5. Vajutage vaikimisi nime kustutamiseks klahvi **C**, vajadusel sisestage memole nimi.

   Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lk 38.
6. Vajutage valikuklahvi **OK**.

   Memo salvestatakse ning ekraan kuvab memo teabe.

7. Vajutage valikuklahvi **Valikud**, et kasutada järgmisi memo valikuid:
   - **Saada**: võimaldab teil saata memo MMS-funktsiooni abil teistele inimestele. Järgige protseduuri lk 76.
   - **Nimeta ümber**: võimaldab teil memo nime muuta.
   - **Kustuta**: kustutab memo.
8. Väljumiseks vajutage klahvi **C** või klahvi .

Memoloend *(Menüü 6.6.2)*

See menüü kuvab teie häälmemode loendi. Leidke memo ning vajutage valikuklahvi **Valikud**. Valida saab järgmiste valikute seast:

Esita: taasesitab memo.

Saada: võimaldab teil saata memo MMS-funktsiooni abil teistele inimestele. Vaadake lisateavet sõnumi saatmise kohta lk 76.

Nimeta ümber: võimaldab teil memo nime muuta.

Teave: kuvab teavet memo kohta, näiteks nime, kuupäeva ja salvestise kestuse.

Kustuta: kustutab memo.

Kustuta kõik *(Menüü 6.6.3)*

Selles menüüs saate te kustutada kõik oma häälmemod.

Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage valikuklahvi **Jah**. Kustutamise tühistamiseks vajutage valikuklahvi **Ei**.

Mälu olek *(Menüü 6.6.4)*

Selles menüüs saate te kontrollida häälmemode mälu olekut. Ekraan näitab kogu ruumi, sh vaba ja kasutatut. Kuvatakse juba salvestatud ja veel salvestada võidavate memode arv.

Valuutakursid *(Menüü 6.7)*

Seda menüüd kasutades saate te valuutat konverteerida.

1. Sisestage lähtevaluuta kehtiv vahetuskurss ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Te saate sisestada detsimaaleraldaja klahviga #.

2. Sisestage konverteeritav summa ja vajutage valikuklahvi **OK**.

   Kuvatakse sisestatud summa ja selle ekvivalentväärtus.

3. Vajutage valuuta konverteerijast väljumiseks klahvi ↺.

Võrguteenused

Need menüüfunktsioonid on võrguteenused. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga, et kontrollida nende saadavust ning tellige need, kui soovite.

Kõne suunamine *(Menüü 7.1)*

See võrguteenus võimaldab suunata saabuvad kõned ümber teie antud numbrile.

Näide: Te soovite suunata oma ärikõned puhkuse ajaks oma kolleegile.

Kõne suunamist saab seadistada järgmiselt:

Suuna alati: kõik kõned suunatakse.

Kinni: kõned suunatakse, kui teil on juba teine kõne käsil.

Pole vastust: kõned suunatakse, kui te ei vasta telefonile.

Kättesaamatu: kõned suunatakse, kui olete levist väljas.

Tühista kõik: kõik kõne suunamise võimalused tühistatakse.

Te saate määrata eraldi suunamisvõimalused kummalegi järgmistest kõnetüüpidest:

- Ainult tavakõned
- Ainult andmesidekõned

Kõne suunamisvõimaluste määramiseks:

1. Valige suunamise tüüp nooleklahvidega üles või alla ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

2. Valige suunatavate kõnede tüüp nooleklahvidega üles või alla ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Kuvatakse kehtiv olek. Kui valik on juba määratud, kuvatakse number, millele kõned on suunatud.

3.

Et	**Vajutage**
aktiveerida kõnede suunamine	valikuklahvi **Aktiveeri**. Minge sammu 4 juurde.
muuta numbrit, millele suunata	valikuklahvi **Muuda**. Minge sammu 4 juurde.
desaktiveerida kõnede suunamine	valikuklahvi **Kõrvalda**.

4. Sisestage number, millele kõned suunata ning vajutage valikuklahvi **OK**. Rahvusvahelise suunanumbri sisestamiseks hoidke all klahvi **0**, kuni ekraanile ilmub märk **+**.

   Telefon saadab teie seaded võrgule ning kuvatakse võrgu kinnitus.

Te saate kõne suunamise desaktiveerida valides valiku **Tühista kõik**.

Kõnepiirang *(Menüü 7.2)*

Kõnede piiramise võrguteenus võimaldab teil oma kõnesid piirata.

Kõne piiramist saab seadistada järgmiselt:

Kõik väljuvad: helistada ei saa.

Rahvusvahelised: rahvusvahelisi kõnesid ei saa võtta.

Rahvusvah va koju: olles välismaal saab helistada ainult asukohariiki ja kodumaale, kus asub teie koduvõrk.

Kõik saabuvad: kõnesid ei saa vastu võtta.

Saabuvad välismaal: kui kasutate telefoni väljaspool koduvõrku, ei saa kõnesid vastu võtta.

Tühista kõik: kõik kõnepiirangud tühistatakse; helistada ja kõnesid vastu võtta saab normaalselt.

Te saate määrata eraldi piiramisvõimalused kummalegi järgmistest kõnetüüpidest:

- Häälkõned
- Andmekõned

Kõne piiramisvõimaluste määramiseks:

1. Valige piirangu tüüp nooleklahvidega üles või alla ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

2. Valige piiratavate kõnede tüüp ülemise või alumise nooleklahviga ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

3. Vajutage oma seadete kinnitamiseks valikuklahvi **Aktiveeri**.

4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool.

   Telefon saadab teie seaded võrgule ning kuvatakse võrgu kinnitus.

Et desaktiveerida kindlad kõnepiirangu seaded:

1. Valige tühistatav piirangu valik.
2. Valige kõne tüüp, mille kohta see kehtib.
3. Vajutage valikuklahvi **Desaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parool.

   Telefon saadab teie seaded võrgule ning kuvatakse võrgu kinnitus.

Te saate kõne piirangu desaktiveerida ka valides valiku **Tühista kõik**.

Muuda piiranguparool: te saate seda valikut kasutades määrata ja muuta teenusepakkujalt saadud kõnepiirangu parooli. Enne, kui saate määrata uue parooli, peate sisestama kehtiva.

Kui olete uue parooli sisestanud, palutakse teilt sisestada see kinnituseks veel kord.

Koputus *(Menüü 7.3)*

See võrguteenus teavitab teid teise kõne ajal sellest, kui keegi üritab teile teise kõne ajal helistada.

Te saate määrata eraldi koputusvõimalused kummalegi järgmistest kõnetüüpidest:

- Häälkõned
- Andmekõned

Koputusvõimaluste määramiseks:

1. Valige ülemise või alumise nooleklahvi abiga kõnede tüüp, millele soovite koputust rakendada, ning vajutage valikuklahvi **Vali**.

   Ekraan informeerib teid, kas koputus on aktiveeritud või desaktiveeritud.

2. Te saate koputuse vajadust mööda aktiveerida või desaktiveerida, kasutades vastavalt valikuklahve **Aktiveeri** või **Desaktiveeri**.

   Et naasta eelmisele ekraanile, vajutage valikuklahvi **Välju**.

Te saate koputuse desaktiveerida ka valides valiku **Tühista kõik**.

Võrgu valimine *(Menüü 7.4)*

Võrgu valimise funktsioon võimaldab teil valida võrk käsitsi roamingil väljaspool teie kodupiirkonda, või lasta telefonil valida roamingivõrk automaatselt.

Märkus: Te saate valida koduvõrgust erineva võrgu ainult juhul, kui nende vahel on kehtiv roamingileping.

Et määrata võrgu automaatne või käsitsi valimine roamingil:

1. Kui kuvatakse **Võrgu valimine**, vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Vajutage nooleklahvi üles või alla, kuni märgistate sobiva valiku ning vajutage seejärel valikuklahvi **OK**.

   Kui valite **Automaatne**, võtab telefon roamingil ühendust esimese kättesaadava võrguga.

   Kui valite **Käsitsi**, skaneerib telefon kõiki kättesaadavaid võrke. Minge sammu 3 juurde.
3. Vajutage nooleklahvi üles või alla, kuni märgistate eelistatud võrgu ning vajutage seejärel valikuklahvi **OK**.

   Telefon ühendub selle võrguga.

Helistaja ID *(Menüü 7.5)*

Te võite takistada oma telefoninumbri kuvamist helistatava isiku telefonil.

Märkus: Mõned võrgud ei luba kasutajal seda seadet muuta.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Vaikimisi: kasutatakse võrgu pakutavat vaikimisi seadet.

Peida number: helistatava telefon ei näita teie numbrit.

Saada number: teie number saadetakse iga kord, kui helistate.

Piiratud kasutajarühm (PKR) *(Menüü 7.6)*

See võrguteenus võimaldab piirata saabuvaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajarühmaga. Te võite olla kuni kümne kasutajarühma liige.
Küsige üksikasju piiratud kasutajarühma loomise, aktiveerimise ja kasutamise kohta oma teenusepakkujalt.

Näiteks: Firma annab oma töötajatele SIM-kaardid ning soovib, et väljuvad kõned läheks vaid sama meeskonna liikmetele.

Piiratud kasutajarühma aktiveerimine

Te saate siseneda PKR funktsiooni, kui valite menüü **Piiratud kasutajarühm**. Pärast vajutamist valikuklahvi **Vali**, saate te juurdepääsu järgmistele valikutele:

Registriloend: võimaldab teil loetleda, lisada või kustutada PKR registrinumbreid. Ekraanile ilmub PKR kehtiva registri loend. Lisage uus PKR vastavalt teenusepakkuja nõuannetele või kustutage grupp.

Et	Vajutage
sirvida olemasolevaid PKR registreid	nooleklahvi üles või alla.
lisada uus PKR register	valikuklahvi **Valikud** ning valige **Lisa**. Sisestage register ja vajutage valikuklahvi **OK**.
kustutada PKR-registri	valikuklahvi **Valikud** ning valige **Kustuta**.
aktiveerida PKR register	valikuklahvi **Valikud** ning valige **Aktiveeri**.

Välisjuurdepääs: võimaldab teil lubada või keelata kõnesid numbritele väljaspool piiratud kasutajarühma. See funktsioon sõltub teie PKR abonendi olemusest. Uurige teenusepakkujalt järele.

Vaikerühm: te saate leppida oma teenusepakkujaga kokku vaikimisi PKRi. Kui olete seda teinud, saate lubada valiku **Vaikerühm** oma telefonis. Helistamisel pakutakse teile nimekirjast valimise asemel vaikrühma kasutamist.

Desaktiveeri: desaktiveerib PKR funktsiooni. See menüü ilmub vaid siis, kui vaikrühm on lubatud ning PKR register valitud.

Ajaviide

Menüü **Ajaviide** sisaldab mitmeid ajaviitevalikuid.

WAP-brauser *(Menüü 8.1)*

Teie telefon on varustatud WAP (Wireless Application Protocol) brauseriga, et võimaldada teile juurdepääsu ja navigeerimist veebis (Wireless Web) oma telefoni kaudu.

Kodu *(Menüü 8.1.1)*

Selle menüü valimine ühendab telefoni võrku ning laadib veebiteenuse pakkuja koduleheküle. Te võite vajutada ooterežiimis ka klahvi *i*.

WAP-brauseri käivitumisel kuvatava koduleheküle sisu sõltub teie veebiteenuse pakkujast. Kasutage ekraani sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.

Märkus: Et minna käivitamisel kuvatavale koduleheküljele mistahes muult ekraanilt WAP-brauseris, kasutage valikut **Kodu**. Lisateavet WAP-brauseri menüü kohta vaadake lk 123.

WAP-brauserist väljumine

Te saate brauserist alati väljuda, vajutades lihtsalt klahvi .

Navigeerimine WAP-brauseris

Et	Vajutage
sirvida ja valida brauseri objekte	nooleklahve üles või alla, kuni sümbol ▶ on suunatud objektile, ning seejärel vajutage valiku kinnitamiseks valikuklahvi **Vali**.
valida nummerdatud objekti	vastavat numbriklahvi.
naasta eelmisele leheküljele	valikuklahvi **Tagasi** või klahvi **C**.
naasta käivitamisel laaditavale kodulehele	klahvi ✳ ning valige võimalus **Kodu**. Lisateavet selle valiku kohta vaadake lk 123.

Teksti sisestamine WAP-brauseris

Kui teil palutakse sisestada teksti, ilmub ekraanile kehtiva tekstisisestusrežiimi indikaator.

Valida saab järgmiste režiimide seast:

Suurtähed (**A**): võimaldab teil sisestada ülemise registri (suuri) inglise tähestiku tähti.

Väiketähed (**a**): võimaldab teil sisestada alumise registri (väikseid) inglise tähestiku tähti.

T9 (T9): võimaldab teil sisestada inglise tähestiku tähti, vajutades iga tähe kohta klahvi üks kord. Selles režiimis saate te kasutada ainult klahvi **0**, et kuvada alternatiivseid sõnu. Registri muutmiseks, vajutage klahvi ✳.

Number (**1**): võimaldab teil sisestada numbreid.

Et muuta režiime	vajutage üks või mitu korda klahvi *i*.
Et sisestada tühik	vajutage klahvi #.
Teksti muutmiseks	① viige kursor muudetava(te)st täh(ted)est paremale. ② vajutage vajadust mööda klahvi **C**. ③ sisestage õige täht.

Brauseri menüüvalikute valimine ja kasutamine

WAP-brauseri kasutamisel on veebis navigeerimiseks kasutada mitmesugused menüüvalikud.

Menüüvalikule juurdepääsuks:

1. Vajutage klahvi ✳.
   Kuvatakse menüüloend.
2. Märgistage menüü, vajutades nooleklahvi üles või alla.
3. Valige võimalus, vajutades valikuklahvi **Vali**.
4. Vajadusel valige sekundaarne alam-valik, kasutades nooleklahve üles või alla ning vajutage kinnituseks valikuklahvi **Vali**.

Märkus: Menüüd võivad erineda, sõltuvalt teie WAP-brauseri versioonist.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Lae ümber: laeb kuvatud lehekülje uuesti.

Kodu: viib alati tagasi käivitamisel laaditavale veebiteenuse pakkuja koduleheküljele.

Ava URL: võimaldab teil käsitsi sisestada veebilehe URL-aadressi. Pärast aadressi sisestamiseks vajutage lehele minemiseks valikuklahvi **OK**.

Näita URL: näitab parajasti kuvatava veebilehe URL-aadressi. See võimaldab ka määrata kuvatav leht käivitamisel laaditavaks koduleheks.

Et	Vajutage
määrata kuvatav lehekülg koduleheks	valikuklahvi **Valikud**, valige võimalus **Salvesta koju** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
määrata kuvatavale lehele järjehoidja	valikuklahvi **Valikud**, valige võimalus **Salvesta järjehoidjatesse** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
tühistada oma seade	valikuklahvi **Tagasi**.

Muuda kodu: võimaldab teil muuta käivitamisel laaditavat kodulehte käsitsi. Sisestage URL ja vajutage valikuklahvi **OK**. Lisateavet teksti sisestamise kohta vaadake lk 122.

Tühjenda vahemälu: kustutab vahemällu salvestatud teabe, s.o. viimati külastatud veebilehed.

Sisendkaust: võimaldab teil lugeda veebiserverilt saabunud sõnumeid.

Lemmik *(Menüü 8.1.2)*

See menüü võimaldab teil salvestada kuni kümne lemmik-veebilehe URL-aadressid. Te pääsete sellesse menüüsse otse hoides WAP-brauseri kasutamise ajal all klahvi #.

URL-aadressi salvestamiseks:

1. Valige tühi mälupesa ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Sisestage aadress ning vajutage valikuklahvi **Sisesta**.

   Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lk 38.
3. Sisestage lemmikobjekti nimi ja vajutage valikuklahvi **Sisesta**.

Pärast lemmikobjektide salvestamist saate te kasutada järgmisi valikuid vajutades valikuklahvi **Vali**:

Ava URL: viib kiiresti leheküljele.

Muuda: võimaldab teil aadressi muuta.

Kustuta: kustutab aadressi.

http:// *(Menüü 8.1.3)*

See menüü võimaldab teil sisestada käsitsi veebilehe URL-aadress, millele soovite juurdepääsu. Te pääsete sellesse menüüsse otse hoides WAP-brauseris all klahvi *.

Lisateavet märkide sisestamise kohta vaadake lk 38.

Seaded *(Menüü 8.1.4)*

See menüü võimaldab teil määrata WAP-brauserile viis proxy-serverit. Võtke Seadete valiku asjus ühendust oma teenusepakkujaga.

Igale serverile saab määrata järgmised valikud:

Profiili nimi: sisestage nimi, mille soovite HTTP proxy-serverile omistada.

Kodulehe URL: määrake oma käivitamisel laaditava kodulehe aadress. Kui kuvatakse vaikimisi koduleht, saate te selle kustutada vajutades klahvi **C** ning sisestades oma valiku.

Turvalisus: valige andmeedastusrežiim. Valige **Turvaline**, et kaitsta oma andmeid volitamata juurdepääsu eest; vastasel juhul valige **Mitteturvaline**.

Kandja: valige kasutatav kandja igale võrguaadressi tüübile; **GPRS** või **Andmed**.

Kui kandjaks on määratud **GPRS**:

IP aadress: sisestage WAP-lüüsi aadress, mida on vaja Internetiga ühendumiseks.

Kasutaja nimi: sisestage kasutaja ID, mida on vaja GPRS-võrguga ühendumiseks.

Parool: sisestage parool, mida on vaja GPRS-võrguga ühendumiseks.

APN: sisestage GPRS-võrgu lüüsiga ühendumiseks kasutatava pöörduspunkti nimi.

Kui kandjaks on määratud **Andmed**:

IP aadress: sisestage WAP-lüüsi aadress, mida on vaja Internetiga ühendumiseks.

Nimi: sisestage PPP-serveri kasutaja ID.

Parool: sisestage PPP-serveri parool.

Sissehelistusnumber: sisestage PPP-serveri telefoninumber.

Andmekõne tüüp: valige andmekõne tüüp: **Analoog** või **ISDN**.

Märkus: WAP-brauseri seaded võivad sõltuvalt teie teenusepakkujast erineda. Küsige lisateavet oma teenusepakkujalt.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 8.1.5)*

Te saate kustutada teabe, mis on salvestatud vahemällu, telefoni ajutisse mällu, mis salvestab hiljuti külastatud veebilehed.

Vajutage tühjendamise kinnitamiseks valikuklahvi **Jah**. Vastasel juhul vajutage valikuklahvi **Ei**.

Pressi sõnumit *(Menüü 8.1.6)*

Selles menüüs saate te vastu võtta ning lugeda sõnumeid serverilt.

Valida saab järgmiste valikute seast:

Sisendkaust: võimaldab teil lugeda veebiserverilt saabunud sõnumeid.

Võta vastu: võimaldab teil määrata, kas telefon võtab vastu veebisõnumeid või mitte.

Kustuta kõik: võimaldab teil kustutada kõik veebisõnumid.

Mängud *(Menüü 8.2)*

Te saate alla laadida MIDlet'e (Java rakendusi, mis töötavad mobiiltelefonidel) erinevatest allikatest kasutades WAP-brauserit ning salvestada neid oma telefoni.

Kui avate menüü **Mängud**, kuvatakse vaikimisi mängude loend. Kui olete mänge alla laadinud, lisatakse need loendile.

Märkus: Java-teenused võivad, teenusepakkujast sõltuvalt, olla kättesaamatud.

MIDlet'i käivitamine

1. Leidke rakenduste nimekirjast soovitud MIDlet ning vajutage valikuklahvi **Käivita**.
2. Alustage MIDlet'i kasutamist valikuklahvide abil.

MIDlet'i teabe vaatamine

1. Leidke soovitud MIDlet ning vajutage valikuklahvi **Teave**.

   Ekraan kuvab MIDlet'i teabe, näiteks faili suuruse, rakenduse versiooni ja tarnija.
2. Kasutage muu MIDlet'i teabe sirvimiseks nooleklahve üles ja alla.
3. Kui soovite MIDlet'i kustutada, vajutage valikuklahvi **Kustuta** ning seejärel kustutamise kinnitamiseks valikuklahvile **Jah**.

   Märkus: Kui valite nimekirjast vaikimisi mängu, ei ole valik **Kustuta** kasutatav, ja te ei saa neid kustutada.
4. Väljumiseks ja rakenduse leheküljele naasmiseks vajutage valikuklahvi **Tagasi** või klahvi **C**.

DNS-seadete muutmine

DNS (Domain Name Server) on server, mis muundab Java-serveri domeeninime IP-aadressiks. DNS seaded on määratud tehases, kuid mõnikord võib vaja olla seda teenusepakkuja juhiste kohaselt muuta.

1. Leidke rakenduste loendis **Seaded** ning vajutage valikuklahvi **Vali**.
2. Sisestage klaviatuurilt primaarne aadress ning vajutage valikuklahvi **OK**.
3. Sisestage sekundaarne aadress ja vajutage valikuklahvi **OK**.

Teksti sisestamine

Teksti sisestamiseks MIDlet'i kasutamise ajal on kasutada järgmised sisestusrežiimid:

Suurtähed (**A**): võimaldab teil sisestada ülemise registri (suuri) inglise tähestiku tähti.

Väiketähed (**a**): võimaldab teil sisestada alumise registri (väikseid) inglise tähestiku tähti.

Number (**1**): võimaldab teil sisestada numbreid.

Sümbol: võimaldab teil sisestada sümboleid. Olles märgistanud sümboli nooleklahvide abil, vajutage selle sisestamiseks klahvi *i*.

T9 (T9): võimaldab teil sisestada inglise tähestiku tähti, vajutades iga tähe kohta klahvi üks kord. Selles režiimis saate te muuta registrit, vajutades klahvi **0**.

Vajutage tekstisisestusrežiimi muutmiseks klahvi *, kuni ekraani valikuklahvide alale ilmub vajalik indikaator.

Helid *(Menu 8.3)*

Selles menüüs saate te vaadata veebiserverilt alla laaditud või multimeediasõnumites saadud helide nimekirja. Te saate määrata allalaaditud helisid helinatoonideks või saata neid muudele telefonidele.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate te kasutada järgmisi valikuid:

Nimeta ümber: võimaldab teil muuta heli nime.

Kustuta: kustutab heli.

Sea helinatooniks: määrab heli helinatooniks.

Pildid *(Menüü 8.4)*

Selles menüüs saate te vaadata veebiserverilt alla laaditud või sõnumites saadud piltide nimekirja. Te saate määrata allalaaditud pilte taustapildiks või saata neid muudele telefonidele.

Vajutades valikuklahvi **Valikud**, saate te kasutada järgmisi valikuid:

Nimeta ümber: võimaldab teil muuta pildi nime.

Kustuta: kustutab pildi.

Sea taustpildiks: määrab pildi taustapildiks.

Kustuta kõik *(Menüü 8.5)*

See menüü võimaldab teil kustutada kõik objektid kaustades Mängud, Helid ja Pildid. Te saate kustutada kõik objektid korraga.

Et	**Vajutage**
valida kaust tühjendamiseks	nooleklahvi üles või alla. Kõigi objektide kustutamiseks valige **Kõik**.
märgistada	valikuklahvi **Märgi**.
märki eemaldada	valikuklahvi **Ära mär**.
kustutada märgistatud objektid	valikuklahvi **Kustuta**.

Kui ilmub kinnitust küsiv teade, vajutage kinnituseks valikuklahvi **Jah**.

Mälu olek *(Menüü 8.6)*

Te saate kontrollida mälu olekut mängudel või helidel ja piltidel. Ekraan kuvab kogu-, vaba- ja kasutatud ruumi ning allalaaditud objektide arvu.

SIM AT

Kui kasutate SAT-kaarti, mis võimaldab täiendavaid teenuseid, kuvatakse menüü SAT. Vaadake üksikasju oma SIM-kaardi kasutusjuhendist.

Kuvatakse vaid siis, kui SIM-kaart seda toetab.

Probleemide lahendamine

Enne, kui võtate ühendust müügijärgse teenindusega, sooritage järgmised lihtsad kontrollimised. Need võivad säästa teie aega ning hoida ära ebavajaliku teeninduskõne.

Kui lülitate telefoni sisse, võib ekraanile ilmuda järgmine sõnum:

Sisesta SIM-kaart

- Kontrollige, kas SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

Telef lukus Sisesta parool

- Automaatne lukustusfunktsioon on aktiveeritud. Enne, kui saate telefoni kasutada, peate sisestama selle parooli.

Sisesta PIN

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Peate sisestama SIM-kaardiga kaasas oleva isikliku identifitseerimisnumbri (PIN).
- PIN-kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Iga kord, kui te telefoni sisse lülitate, tuleb sisestada PIN. Kasutage selle funktsiooni väljalülitamiseks menüüd **PIN-kontroll** (**Menüü 5.5.1**).

Sisesta PUK

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ning telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage võrguoperaatori antud PUK-kood.

Ekraanil on teade "Teenus puudub," "Võrgu tõrge" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on kadunud. Te võite viibida nõrga signaali piirkonnas (tunnelis või majade vahel). Minge mujale ja proovige uuesti.
- Te üritate kasutada funktsiooni, mida te ei ole teenusepakkujalt tellinud. Küsige lisateavet teenusepakkujalt.

Te sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Kas vajutasite klahvi ?
- Kas olete õiges mobiilvõrgus?
- Võimalik, et olete aktiveerinud väljahelistamisepiirangu.

Teile ei saa helistada

- Kas telefon on sisse lülitatud (klahvi üle ühe sekundi all hoitud)?
- Kas olete õiges mobiilvõrgus?
- Võimalik, et olete aktiveerinud sissehelistamispiirangu.

Vestluskaaslane ei kuule teid

- Kas olete mikrofoni välja lülitanud?
- Kas hoiate telefoni suule piisavalt lähedal? Mikrofon asub telefoni alumises otsas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "**Hoiatus** Aku tühi"

- Aku on ebapiisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on kehv

- Kontrollige signaali tugevuse indikaatorit ekraanil ( ); tulpade arv näitab signaali tugevust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Liigutage telefoni veidi või, kui olete siseruumis, minge aknale lähemale.

Kui valite telefoniraamatu kirje, ei vali telefon mingit numbrit

- Kontrollige telefoniraamatu otsingufunktsiooni abil, kas number on õigesti salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

Kui ülaltoodud juhistest ei olnud probleemi lahendamisel kasu, kirjutage üles:

- oma telefoni mudel ja seerianumber
- oma garantii üksikasjad
- probleemi selge kirjeldus

Seejärel võtke ühendust kohaliku müüja või Samsungi müügijärgse teenindusega.

Juurdepääsukoodid

Teie telefon ja SIM-kaart kasutavad mitmeid juurdepääsukoode. Need koodid aitavad kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest.

Kui telefon nõuab mõnd allpool kirjeldatud koodidest, sisestage vajalik kood (kuvatakse ekraanil tärnidena) ning vajutage valikuklahvi **OK**. Kui teete vea, vajutage üks või mitu korda klahvi **C**, kuni vale number on kustutatud, ning jätkake õige koodi sisestamist.

Juurdepääsukoode, v.a PUK ja PUK2, saab muuta menüüs **Turvalisus** (**Menüü 5.5**). Vaadake lisateavet lk 95.

Oluline! Vältige selliste juurdepääsukoodide kasutamist, mis meenutavad hädaabinumbreid (näiteks 112), et mitte juhuslikult hädaabinumbrile helistada.

Telefoni parool

Telefoni luku funktsioon kasutab telefoni parooli, et kaitsta telefoni volitamata kasutuse eest. Parool tuleb uue telefoniga kaasa ning selleks on tehases vaikimisi määratud "00000000".

Et	Vaadake
aktiveerida/desaktiveerida telefoni luku funktsiooni	lk 96 (**Menüü 5.5.3**).
muuta telefoni parooli	lk 96 (**Menüü 5.5.4**).

PIN-kood

Personaalne **I**dentifitseerimise **N**umber ehk PIN (4 kuni 8 numbrit) kaitseb teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. See antakse tavaliselt SIM-kaardiga kaasa.

Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN-koodi, siis kood keelatakse ning seda ei saa kasutada enne, kui olete selle taastanud PUK-koodi sisestamise teel (vt allpool).

Et	Vaadake
aktiveerida/desaktiveerida PIN-kontrolli funktsiooni	lk 95 (**Menüü 5.5.1**).
muuta PIN-koodi	lk 96 (**Menüü 5.5.2**).

PUK-kood

8-numbrilist PUK-koodi (**P**IN-i **U**uendamise **K**ombinatsioon) kasutatakse blokeeritud PIN-koodi muutmiseks. PUK-kood võib olla SIM-kaardiga kaasas. Kui see nii ei ole, või kui olete selle kaotanud, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PIN-koodi taaslubamiseks:

1. Sisestage PUK-kood ja vajutage valikuklahvi **OK**.
2. Sisestage uus PIN omal valikul ja vajutage valikuklahvi **OK**.
3. Kui ekraanile ilmub teade **Kinnita uus PIN**, sisestage uuesti sama kood ning vajutage valikuklahvi **OK**.

Kui sisestate kümme korda järjest vale PUK-koodi, muutub SIM-kaart kasutuskõlbmatuks. Võtke uue kaardi saamiseks ühendust teenusepakkujaga.

PIN2-kood

Mõnede SIM-kaartidega kaasas olevat PIN2-koodi (4 kuni 8 numbrit) on vaja selleks, et kasutada teatud funktsioone, näiteks kõnede maksimaalset maksumust. Neid funktsioone saab kasutada, kui teie SIM-kaart neid toetab.

Kui sisestate kolm korda järjest vale PIN2-koodi, siis kood keelatakse ning te ei saa neid funktsioone kasutada enne, kui PIN2-kood on PUK2-koodi sisestamise teel taastatud.

PIN2-koodi muutmiseks vaadake lk 98 (**Menüü 5.5.8**).

PUK2-kood

Mõne SIM-kaardiga kaasas olevat 8-numbrilist PUK2-koodi (**P**IN-i **U**uendamise **K**ombinatsioon 2) on vaja blokeeritud PIN2-koodi muutmiseks. Kui te koodi kaotate, võtke ühendust teenusepakkujaga.

PIN2-koodi taastamiseks:

1. Sisestage PUK2-kood ja vajutage valikuklahvi **OK**.
2. Sisestage uus PIN2 omal valikul ja vajutage valikuklahvi **OK**.
3. Kui ekraanile ilmub teade **Kinnita PIN2**, sisestage uuesti sama kood ning vajutage valikuklahvi **OK**.

Kui sisestate kümme korda järjest vale PUK2-koodi, ei saa te enam kasutada PIN2-koodi nõudvaid funktsioone. Võtke uue kaardi saamiseks ühendust teenusepakkujaga.

Piiranguparool

Neljanumbrilist parooli nõutakse, kui kasutate kõnepiirangu funktsiooni. Parooli saate teenusepakkujalt, kui selle funktsiooni tellite.

Seda parooli saate muuta menüüs **Kõnepiirang** (**Menüü 7.2**). Vaadake lisateavet lk 116.

Tervisekaitse- ja turvateave

SAR-sertifitseerimisinfo

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie telefon on raadiosaatja-vastuvõtja. Selle konstrueerimisel ja tootmisel on välditud raadiosagedusliku (RF) kiirguse piirmäärade ületamist, nagu EL Nõukogu on soovitanud. Need piirmäärad on osa ammendavatest suunistest ning määravad elanikkonnale lubatud raadiosageduskiirguse taseme. Suunised on välja töötanud sõltumatu teaduslik organisatsioon teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise teel. Piirmäärad sisaldavad olulist turvamarginaali, et tagada kõigi inimeste turvalisus, vaatamata eale ja tervislikule seisundile.

Mobiiltelefonide kiirgusstandard kasutab mõõtühikut SAR (Spetsiifiline neeldumise määr). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,789W/kg.

* Tsiviilelanikkonna poolt kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti/kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab olulist turvamarginaali, et pakkuda inimestele täiendavat kaitset ning võtta arvesse mõõtmisvigu. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

SAR-i teste sooritatakse standardsetes tööasendites, kusjuures telefon kiirgab kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel kõigis testitavates sagedusribades. Ehkki SAR määratakse kõrgeimal lubatud võimsuse tasemel, võib telefoni tegelik SAR-i tase töö ajal olla maksimaalväärtusest tunduvalt madalam. Seda seetõttu, et telefon on loodud tööks mitmel võimsuse tasemel ning kasutab seega võrguga ühendumiseks ainult hädavajalikku võimsust. Üldine reegel on, et mida lähemal te asute tugijaamale, seda väiksem on telefoni saatja väljundvõimsus.

Enne, kui uut telefonimudelit avalikkusele müüma hakatakse, tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE Direktiiviga. Selle direktiivi üheks põhinõudeks on kasutaja ja muude inimeste tervise ja turvalisuse kaitse.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage vigastatud akusid ega laadijaid.
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, nõuab see vähem võimsust; kõne- ja ooteaega mõjutavad tugevasti mobiilvõrgu signaali tugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimisaeg sõltub aku jääklaengust ning kasutatava aku ja laadija tüübist. Akut võib laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid aja jooksul kulub see läbi. Kui tööaeg (kõne- ja ooteaeg) on märgatavalt lühem normaalsest, on aeg osta uus aku.
- Kasutamata seisev aku tühjeneb aja jooksul.
- Kasutage ainult Samsungi poolt heaks kiidetud akusid ning laadige neid vaid Samsungi poolt heaks kiidetud laadijatega. Kui laadija ei ole kasutuses, eraldage see vooluvõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.

- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad aku laadimisvõimet: see võib enne kasutamist vajada jahutamist või soojendamist.
- Ärge jätke akut kuumadesse või külmadesse kohtadesse, näiteks suvel või talvel autosse, sest see lühendab aku mahtu ja tööiga. Üritage säilitada akut alati toatemperatuuril. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada, isegi, kui aku on täielikult laetud. Liitium-ioonakudele mõjuvad eriti rängalt temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda, kui metallese (münt, kirjaklamber või sulepea) põhjustab lühise aku + ja – klemmide vahel (metallribad akul), näiteks, kui kannate tagavaraakut taskus või kotis. Klemmide lühistamine võib kahjustada akut või lühist tekitavat eset.
- Viige kasutatud akud ohtlike jäätmete kogumispunkti või vabanege neist muul kohalikele määrustele vastaval moel. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Telefon võimaldab kõnesidet peaaegu igal pool ja alati. Kuid mobiiltelefoni eelistega käib kaasas oluline vastutus, mida peab kandma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, järgige kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kehtivaid erimäärusi ning lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohuolukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke turvajuhiseid. Ärge ühendage ühildumatuid seadmeid.

Nagu muudegi raadiosaatjatega, antakse kasutajaile teada, et seadme rahuldava töö ja personali turvalisuse tagamiseks on soovitav seadmeid kasutada vaid normaalses tööasendis (hoides kõrva ääres, antenn suunatud üle õla).

Elektroonilised seadmed

Uusimad seadmed on varjestatud raadiosageduslike (RF) signaalide eest. Siiski ei pruugi kõik elektroonilised seadmed olla varjestatud teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest. Konsulteerige tootjaga, et arutada alternatiivseid võimalusi.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad hoida mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahel minimaalselt 15 cm (6 tolli) vahemaad, et vältida südamestimulaatori võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas raadiotehnoloogia sõltumatute uuringute ja soovitustega.

Südamestimulaatoritega isikud

- Peavad alati hoidma sisselülitatud telefoni südamestimulaatorist vähemalt 15 cm (6 tolli) kaugusel
- Ei tohi kanda telefoni rinnataskus
- Hoidma telefoni südamestimulaatorist kaugema kõrva ääres, et kahandada häirete võimalikkust

Kui teil on põhjust häireid kahtlustada, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiiltelefonid võivad häirida mõnda kuuldeaparaati. Sellise häire korral konsulteerige kuuldeaparaadi tootjaga võimalike alternatiivide asjus.

Muud meditsiinilised seadmed

Kui kasutate muid personaalseid meditsiinilisi seadmeid, konsulteerige seadme tootjaga, et teha kindlaks, kas see on välise raadiokiirguse eest adekvaatselt varjestatud. Teie arst võib aidata teil seda teavet hankida. Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui seal on sildid, mis seda nõuavad. Haiglad või tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla tundlikud välise raadiokiirguse suhtes.

Sõidukid

Raadiosagedussignaalid võivad mõjutada valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonilisi süsteeme mootorsõidukites. Küsige vastavasisulist teavet oma sõiduki tootjalt või tootja esindajalt.

Soovitav oleks konsulteerida ka sõidukisse paigaldatud seadmete tootjatega.

Mobiilseadmete kasutamise keeld

Lülitage telefon välja kõikides asutustes, kus vastavad juhised seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või ka surm.

Kasutajail soovitatakse telefon välja lülitada tanklas (teenindusjaamas). Meenutame kasutajaile vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku atmosfääriga alad on sageli, kuid mitte alati, selgesti märgistatud. Sellisteks kohtadeks on laeva trümm, kemikaalide teisaldus- või säilituskäitised, vedelgaasil (propaan või butaan) töötavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või osakesi, näiteks vilja-, tolmu- või metallipuru, ja muud alad, kus teil tavaliselt soovitataks oma sõiduki mootor välja lülitada.

Hädaabikõned

Käesolev telefon, nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab raadiosignaale, raadio- ja kaabelvõrke, samuti kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei suuda tagada sidet kõigis tingimustes. Seetõttu ei tohiks te toetuda oluliste teadete edastamisel (näiteks meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile.

Pidage meeles, et helistamiseks peab telefon olema sisse lülitatud ja asuma piisava signaalitugevusega piirkonnas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefoni funktsioonid. Küsige selles osas nõu kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne võtmiseks toimige järgmiselt.

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage teie asukohas kehtiv hädaabinumber (näiteks 112 või muu ametlik hädaabinumber). Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage klahvi .

Kui kasutusel on teatud funktsioonid (näiteks kõnepiirang), võib olla vajalik need enne hädaabikõne võtmist välja lülitada. Tutvuge põhjalikult käesoleva dokumendiga ja konsulteerige kohaliku mobiilteenuse pakkujaga.

Hädaabikõne võtmisel ärge unustage edastada kogu vajalik teave võimalikult täpselt. Pidage meeles, et telefon võib olla ainus sidevahend õnnetuspaigas; ärge katkestage kõnet enne, kui saate selleks loa.

Muu oluline turvateave

- Telefoni võib remontida või sõidukisse paigaldada ainult kvalifitseeritud personal. Väär paigaldus või remont võib olla ohtlik ning muuta kehtetuks seadmele kehtiva garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et kogu mobiilsideseadmestik teie sõidukis oleks paigaldatud ja töötaks õigesti.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase või lõhkeaineid koos mobiiltelefoniga.
- Turvapadjaga varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi täitub suure jõuga. Ärge paigutage esemeid, s.h paigaldatud ega portatiivseid mobiilsideseadmeid turvapadja kohale või selle toimealasse. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud ning turvapadi avaneb, võivad tagajärjeks olla tõsised vigastused.
- Lülitage telefon välja enne lennukisse sisenemist. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites võib olla ohtlik lennuki seadmetele ning on seadusevastane.
- Nende juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla rikkuja telefoniteenuse katkestamine või selle pakkumisest keeldumine, või kohtuhagi, või mõlemad.

Hooldus ja korrashoid

Teie telefon on suurepärase konstruktsiooniga meisterlikult valmistatud toode, mida tuleb kohelda õrnalt. Allpool esitatud soovitused aitavad teil täita kõiki garantiikohustusi ning võimaldavad seda toodet palju aastaid nautida.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikeste laste eest.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektroonilisi ahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Nii tehes võite saada elektrilöögi või kahjustada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmustes, ebapuhastes kohtades, kus selle liikuvad osad võivad kahju saada.
- Ärge hoidke telefoni kuumades kohtades. Kõrged temperatuurid võivad lühendada elektrooniliste seadmete tööiga, kahjustada akusid ning koolutada või sulatada teatud plastmasse.
- Ärge hoidke telefoni külmades kohtades. Kui telefon soojeneb normaalse töötemperatuurini, võib selle sees moodustuda niiskus, mis võib omakorda kahjustada telefoni elektroonilisi trükkplaate.
- Ärge pillake, põrutage ega raputage telefoni. Karm kohtlemine võib murda sisemised trükkplaadid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale, puhastuslahusteid ega kangeid puhastusvahendeid. Pühkige seda õrnalt lahjas seebivees niisutatud pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni. Värv võib kammitseda seadme liikuvad osad ning häirida nende tööd.

- Ärge pange telefoni kütteseadmete, nagu mikrolaineahjude, pliitide või radiaatorite peale ega sisse. Telefon võib ülekuumenemisel plahvatada.
- Kasutage ainult kaasas olevat või heakskiidetud vahetusantenni. Volitamata antennid või modifitseeritud tarvikud võivad telefoni kahjustada ning olla vastuolus raadioseadmete kohta kehtivate määrustega.
- Kui telefon, aku, laadija või mis tahes muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse volitatud teeninduskeskusesse. Sealne personal aitab teid ning korraldab vajadusel seadme remondi.

Terminite selgitus

Aitamaks teil mõista põhilisi tehnilisi termineid ja lühendeid käesolevas brošüüris ning kasutada võimalikult täielikult ära teie mobiiltelefoni funktsioone toome siinkohal mõned definitsioonid:

EMS (Enhanced Message Service)

Lühisõnumiteenuse (SMS) kohandus, mis võimaldab saata ja vastu võtta helinatoone ja teenusepakkuja logo, samuti lihtsate meediumide kombinatsioone EMS-ühilduvatele aparaatidele ja -aparaatidelt. Kuna EMS põhineb SMS-l, saab see kasutada samu sõnumikeskusi, mis SMS. EMS töötab GSM-võrkudes. EMS-i saatja saab kasutada mobiilseadme ekraani võimalustega piiratud sõnumite väljendusjõu suurendamiseks teksti, meloodiaid, pilte, helisid ja animatsioone.

GPRS (General Packet Radio Service)

Uus mitte-heliline lisateenus, mis võimaldab mobiiltelefonivõrgus teavet saata ja vastu võtta. GPRS pakub mobiiltelefonide ja arvutite kasutajatele pidevat ühendust Internetiga. See põhineb GSM-kanalkommutatsioon-mobiiltelefoniühendusel ja lühisõnumiteenusel (SMS).

GSM (Global System for Mobile Communication)

Rahvusvaheline mobiilside standard, mis tagab erinevate võrguoperaatorite omavahelise ühtesobivuse. GSM katab enamiku Euroopa riikidest ning paljud maailma osad.

Helistaja liini identifitseerimise teenused (Helistaja ID)

Teenused, mis võimaldavad tellijal vaadata või blokeerida helistajate telefoninumbreid.

Java

Programmeerimiskeel, mis genereerib rakendusi, mis suudavad modifitseerimata töötada kõigil riistvaraplatvormidel, olgu need väiksed, keskmised või suured. See on suuresti orienteeritud veebile, nii avalikule võrgule kui sisevõrkudele. Veebilehel töötavat Java-programmi nimetatakse Java-rakenduseks (inglise keeles *Java applet*). Kui see töötab mobiiltelefonis või peileris, nimetatakse seda MIDlet'iks.

Kõnepiirang

Võimalus piirata väljuvaid ja saabuvaid kõnesid.

Kõnede suunamine

Võimalus suunata kõned ümber teisele numbrile.

Kõne ootele panemine

Võimalus panna üks kõne selleks ajaks ootele, kui vastate või võtate teise kõne; seejärel saate kõnesid vajadust mööda omavahel ümber lülitada.

Koputus

Annab käimasoleva kõne ajal teada uuest saabunud kõnest.

Konverentskõned

Teil on võimalik pidada konverentskõnesid, milles osaleb viis inimest.

Kõnepost

Komputeriseeritud automaatvastaja, mis vastab automaatselt kõnedele, kui te ei ole kättesaadav, mängib ette tervituse (soovi korral teie enda häälega) ning salvestab teate.

MMS (Multimedia Message Service)

Mobiilkeskonna sõnumiteenus, mille on standardiseerinud WAP Foorum ja 3. Generatsiooni Partnerlusprogramm (3GPP). Telefonikasutajaile on MMS sarnane lühisõnumiteenusega (SMS) — see pakub kasutaja loodud sisu automaatset, vahetut ülekannet telefonilt telefonile. Sõnumite adresseerimiseks kasutatakse esmajoones telefoninumbreid ning seega käib andmeside telefonide vahel. Samuti pakub MMS e-posti tuge, nii et sõnumeid saab saata e-kirjana. Kui SMS koosneb ainult tekstist, siis võivad MMS-sõnumid sisaldada ka liikumatuid pilte, heli- või audiolõike, samuti videolõike ja esitlusi.

PIN (Personal Identification Number)

Turvakood, mis kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. PIN-koodi saate teenusepakkujalt koos SIM-kaardiga. See võib olla nelja- kuni kaheksakohaline number ning vajadusel saab seda muuta.

PUK (PIN Unblocking Key)

Turvakood, mida kasutatakse telefoni avamiseks, kui sisestasite PIN-koodi kolm korda valesti. Kaheksakohalise numbri saate oma teenusepakkujalt koos SIM-kaardiga.

Roaming (rändlus)

Telefoni kasutamine väljaspool kodvõrku (näiteks reisimisel).

SDN (Service Dialling Numbers - teenindusnumbrid)

Teenusepakkuja antud telefoninumbrid, mis annavad juurdepääsu eriteenustele, näiteks kõnepost, numbripäringud, klienditugi ja hädaabiteenused.

SIM (Subscriber Identification Module)

Kiipaart, mis sisaldab telefoni tööks vajalikku teavet (võrgu- ja mäluteave, samuti abonendi isiklikud andmed). SIM-kaart paigaldatakse väiksesse pessa, mis asub telefoni taga aku all.

SMS (Short Message Service)

Võrguteenus lühisõnumite edastamiseks abonentide vahel. Endakirjutatud ning saabunud sõnumeid saab kuvada, vastu võtta, muuta ja saata.

Telefoni parool

Turvakood, mida kasutatakse telefoni avamiseks, kui olete aktiveerinud telefoni automaatlukustuse.

Valikuklahvid

Kaks klahvi telefonil, mille märgistus on ja ning mille otstarve

- sõltub hetkel kasutatavast funktsioonist.
- kuvatakse ekraani alumisel real vastava klahvi kohal.

Register

A

Ajakava • 102
Ajavöönd • 105
Aku
    eemaldamine • 16, 18
    laadimine • 18
    tühja aku indikaator • 19
Akude ohutus • 141
Alarm • 101
Automaatkordus • 99

B

Brauser, WAP • 121

C

CB (võrguteabe) sõnumid • 71

D

DTMF-toonid, saatmine • 34

E

Edastamine, multimeedi-asõnum • 74
Ekraan
    põhi • 13
    tähised • 14
EMS (Enhanced Message Service) • 62

F

FDN (Määratud numbrite) režiim • 98
Funktsioonid, valimine • 21

H

Häälmemo
    esitus • 111
    kustutamine • 111
    salvestamine • 110
Hädaabikõned • 147
Häire tüüp • 88
Helid, seadistamine • 87
Helina toon • 87
Helina tugevus • 87
Helina tüüp • 88
Helistaja ID • 119
Helistajarühmad
    muutmine • 57
    otsimine • 56
Helitugevus, reguleerimine
    helin • 87
    klahvitoon • 26
    kuular • 26
Hommikune äratus • 101

I

Internet • 121

J

Java-teenus • 128
Juurdepääsukoodid • 136

K

Kaart, SIM
    paigaldamine • 16
Kalendermärkmik • 101
Kalendrimemod
    kirjutamine • 103
    kopeerimine • 104
    kustutamine • 104
    vaatamine • 104
Kalkulaator • 106
Kasutajarühm • 119
Keel, valimine • 95
Kellaaeg, määramine • 105
Kellaaja vorming • 105
Kiirvalimine • 58
Klahvid
    asukoht • 10
    otsetee • 100
Klahvitooni tugevus • 26
Klahvitoonid
    saatmine • 33
    valimine • 88

Kõne kestus • 85
Kõned
    helistamine • 24
    lõpetamine • 25
    ootel • 35, 117
    ootele • 31
    piirang • 115
    suunamine • 113
    uuestivalimine • 25
    vastamine • 27
Kõnede numbrid
    valitud • 84
    vastamata • 28, 83
    vastatud • 84
Kõnelogid • 83
Kõnemaksumused • 86
Kõnepost • 70
Kõneserver • 70
Kontrastsus, ekraan • 93
Konverentskõne • 36
Koputus • 117
Kuulari helitugevus • 26
Kuupäev, määramine • 105

L

Lukk
    SIM-kaart • 97
    telefon • 96

M

Maksumus, kõned • 86
Mälu olek
    allalaaditud objektid • 131
    multimeediasõnumid • 80
    tekstsõnumid • 69
    telefoniraamat • 60
Mängud • 128
Märgid, sisestus • 38
Menüüd
    juurdepääs • 44
    nimekiri • 46
MIDlet'id, käivitamine • 128
Minutipiiks • 91
Mitme osalejaga kõned • 36
Multimeediasõnumid
    kustutamine • 74, 75
    lugemine • 72, 74
    määramine • 76
    muutmine • 75
Multimeediasõnumid (MMS) • 72

N

Nimed
    otsimine/helistamine • 55
    sisestamine • 38
Numbrid, telefon
    otsimine/helistamine • 55
    salvestamine • 51

O

Oma number • 94
Ootele, kõne • 31
Otsetee, menüü • 100
Otsimine, telefoniraamat • 55

P

Parool
    kõnepiirang • 116, 139
    telefon • 96, 136
Piirang, kõned • 115
Piiratud kasutajarühm (PKR) • 119
PIN2-kood
    kirjeldus • 138
    muutmine • 98
PIN-kood
    kirjeldus • 137
    muutmine • 96
Privaatsus • 97
PUK2-kood • 138
PUK-kood • 137

R

Rahvusvahelised kõned • 24
Reisiadapter • 18
Roaming • 118

S

Saadetud sõnumid
    multimeedia • 74
    tekst • 64
Saateraportid, sõnum • 69
SIM-kaart
    lukk • 97
Sisendkaust, sõnumid
    multimeedia • 72
    tekst • 62
Sisse/välja lülitamine
    mikrofon • 33
    telefon • 20
SMS (Short Message Service)
    sisendkaust • 62
    väljundkaust • 64
Sõnumi toon • 89
Sõnumid
    hääl • 70
    multimeedia • 72
    tekst • 62
    tervitus • 94
    võrguteave • 71
Sümbol, tekstisisestus • 43
Suunamine, kõned • 113
Suvaklahvivastus • 99

T

T9 režiim, tekstisisestus • 40
Taastamine • 100
Tagasihelistamine, sõnum • 63
Tähestikrežiim, tekstisisestus • 41
Tähised • 14
Tarvikud • 9
Taustpilt • 92
Taustvalgus • 15
Taustvalgus, automaatne • 94
Taustvalguse aeg, määramine • 93
Tekst, sisestamine • 38
Tekstisisestusrežiim • 39
Tekstsõnum
    kustutamine • 63, 64, 69
    lugemine • 62, 64
    määramine • 68
    saatmine • 65
Telefon
    kujundus • 10
    lukk • 96
    parool • 136
    sisse/välja lülitamine • 20
Telefoniraamat
    kiirvalimine • 58
    kopeerimine • 54
    kustutamine • 54, 59
    muutmine • 54
    otsimine/helistamine • 55
    salvestamine • 51
    valikud • 54
Tervitustekst • 94
Tööd, loend
    loomine • 107
    muutmine • 108
Tööde loend • 107
Toon
    helin • 87
    klaviatuur • 88
    sõnum • 89
    tõrge • 91
    ühendus • 91
Tõrketoon • 91
Turvalisus
    teave • 140
Turvalisus, kõned • 95

U

Ühendustoon • 91
Uuestivalimine
    automaatselt • 99
    käsitsi • 25

V

Vaigistamine
    klahvitoonid • 33
    kõik helid • 30
    mikrofon • 33
Vaikne režiim • 30
Valikud, valimine • 21
Valikuklahvid, kasutamine • 20, 21
Valitud kõned • 84
Väljundkaust, sõnumid
    multimeedia • 74
    tekst • 64
Valmissõnumid
    multimeedia • 79
    tekst • 67
Valuutakursid • 112
Värin • 88
Vastamata kõned • 28, 83
Vastatud kõned • 84
Vastuvõetud sõnumid
    multimeedia • 72
    tekst • 62
Viimane number, uuestivalimine • 25
Võrguteave • 71
Võrguteenused • 113

W

WAP-brauser
    juurdepääs • 121
    lemmikud • 125
    vahemälu, tühjendamine • 127

GPRS-telefon SGH-C200

Kiirteabe kaart

Juurdepääs menüüfunktsioonidele	① Vajutage valikuklahvi **Menüü**. ② Sirvige menüüd nooleklahvidega üles ja alla, kuni leiate soovitud menüüpunkti. ③ Vajutage valikuklahvi **Vali**. ④ Sirvige ülemise ja alumise nooleklahviga valikuid, kuni leiate sobiva. ⑤ Vajutage valikuklahvi **Vali**.
Kumbki kahest klahvist (ja) sooritab nende kohal ekraani alumisele reale märgitud funktsiooni.	

Sisse/välja lülitamine	Hoidke all klahvi .
Helistamine	① Sisestage klahvide abil number. ② Vajutage klahvi .
Kõne lõpetamine	Vajutage lühidalt klahvi .
Vastamata kõnede vaatamine kohe pärast neile vastamata jäämist	① Vajutage valikuklahvi **Vaata**. ② Sirvige vastamata kõnesid nooleklahvidega üles ja alla. ③ Tagasi helistamiseks, vajutage klahvi .
Kõnele vastamine	Vajutage klahvi .
Helitugevuse reguleerimine	Vajutage klahvi ▲ või ▼ telefoni vasakul küljel.

Häire tüübi valimine	① Valige menüüpunkt **Häire tüüp (Menüü 4.3)**. ② Valige võimalus: • **Meloodia** • **Värin** • **Värin+meloodia** ③ Vajutage valikuklahvi **Vali**.
Numbrite salvestamine telefoniraamatusse	① Sisestage number ning vajutage valikuklahvi **Salvesta**. ② Valige tähis. ③ Vajutage valikuklahvi **Vali**. ④ Valige mälu. ⑤ Vajutage valikuklahvi **Vali**. ⑥ Sisestage nimi. ⑦ Vajutage valikuklahvi **OK**. ⑧ Vajadusel muutke asukoha numbrit.
Numbrite salvestamine telefoniraamatusse (jätkub)	⑨ Vajutage valikuklahvi **OK**. ⑩ Vajutage klahvi , et naasta ooterežiimi.
Numbri otsimine telefoniraamatust	① Vajutage valikuklahvi **Nimi**. ② Valige võimalus **Otsin.** ③ Sisestage paar nime esimest tähte. ④ Kasutage nimede sirvimiseks nooleklahve üles ja alla. ⑤ Vajutage valikuklahvi **Vaata**. ⑥ Kasutage numbrite sirvimiseks nooleklahve üles ja alla. ⑦ Vajutage numbri valimiseks klahvi .

Nõuetele vastavuse deklaratsioon (R&TTE)

Järgnevale tootele:

GSM900/GSM1800 Dualband Digital Kaasaskantav mobiiltelefon

(Toote kirjeldus)

SGH-C200

(Mudeli nimi)

Toodetud:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress*)

kõik, millega antud deklaratsioon on seotud, vastab järgnevatele standardi ja/või muude normatiivsete dokumentide nõuetele.

Turvalisus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Võrk	**: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**

Järgnevaga kinnitame, et [kõik olulised raadiotestid on läbiviidud ja] ülal toodud toode vastab direktiivi 1999/5/EC kõikidele olulistele nõuetele.

Direktiivi 1999/5/EC Artiklis 10 ja Lisas [IV] viidatud vastavusnõuete protseduur on koostatud koostöös järgmiste akrediteeritud ametitega:

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Tunnusmärk: 168

CE 0168

Tehniline dokumentatsioon säilitatakse aadressil:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

ning see väljastatkse vastava nõude esitamisel.

(Esindaja Euroopa Liidus)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004. 08. 09

Yong-Sang Park / Juhataja

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* Kui mitte Samsung Service Centre aadress. Samsung Service Centre aadressi või telefoninumbri saamiseks vaadake garantiikaarti või võtke ühendust edasimüüjaga, kelle käest oma telefoni ostsite.